


Das bedeutet eigentlich Räume werden normal mit den eingestellten Begrenzungslinien dargestellt

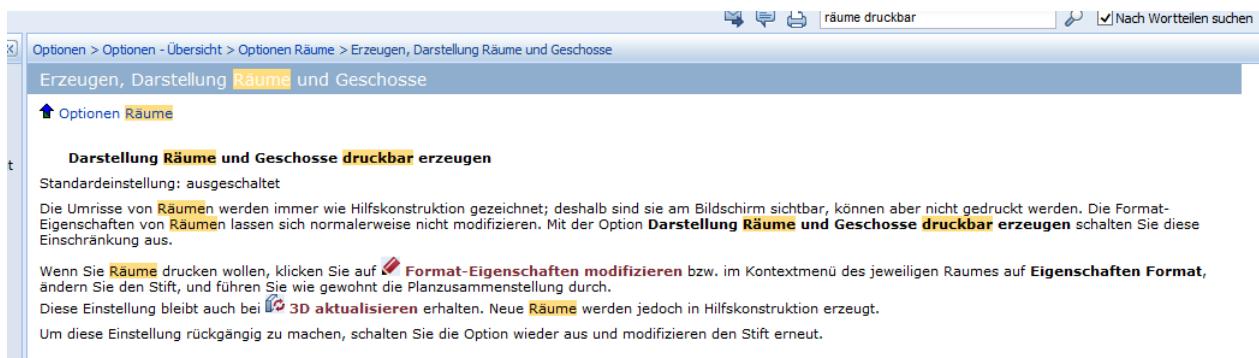

Das wären z.B. Darstellungsparameter für Hilfskonstruktionen



Wenn das stimmt, warum werden dann die Räume nicht wie Hilfskonstruktionen gezeichnet sondern so, wie unter Optionen eingestellt – so dass man nicht gerade den Eindruck hat, das Räumumgrenzungen Hilfskonstruktionen sind.

Warum kann man dann aber auch Räume drucken ohne die Format Eigenschaften ändern zu müssen ganz einfach dadurch, indem man beim Druckbefehl angibt: Auch Hilfskonstruktionen darstellen?

Mir scheint ein Widerspruch vorzuliegen