

ALLPLANLERNEN.DE KURZTIPPS

Nr.: 2020-12

Thema: Text mit Freistellung nachträglich einstellen

Software: Allplan 2019


Hintergrund:

In Allplan BIM können Texten nachträglich Freistellungen zugewiesen werden, um den Hintergrund aus zu blenden.

So geht's:

Wählen Sie den Text aus.

- In der Eigenschaftenspalette zum Text können Sie die Größe der Freistellung bei „Abstand Rahmen, Hintergrund“ steuern.
- Nutzen Sie „Fenster-Hintergrundfarbe“ um den Text nur frei zu stellen. Deaktivieren Sie die „Fenster-Hintergrundfarbe“ wenn Sie eine „Andere Hintergrundfarbe“ nutzen wollen.

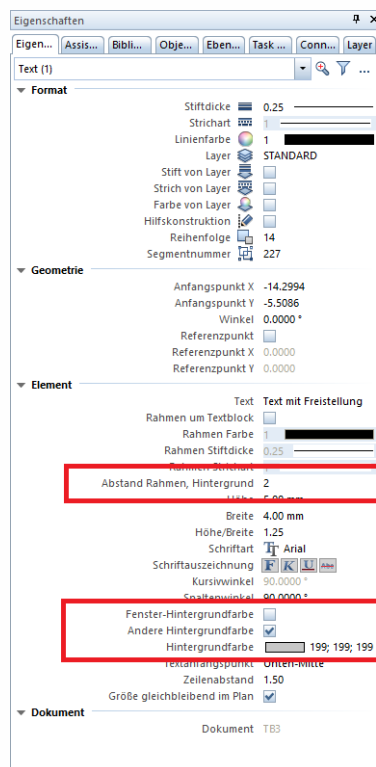

Text mit Freistellung