


Beispiel 1: Attribut Fußbodenheizung ändern


Im folgenden Beispiel ändern Sie bei Bodenbelägen den Wert beim Attribut Fußbodenheizung.

So ändern Sie das Attribut Fußbodenheizung

1. Klicken Sie auf  **Attributzuweisung an beliebige Elemente** (Aufruf).
Bei IBD Oberflächen können Sie dazu auch das Tastaturkürzel UMSCHALT+Ü verwenden.
2. Klicken Sie auf  **Eigenschaften**.
3. Im Dialogfeld **Attributzuweisung an beliebige Elemente** klicken Sie auf  **Favoritendatei öffnen**.
4. Unter Favoriten Büro wählen Sie den Ordner Nemetschek IBD.

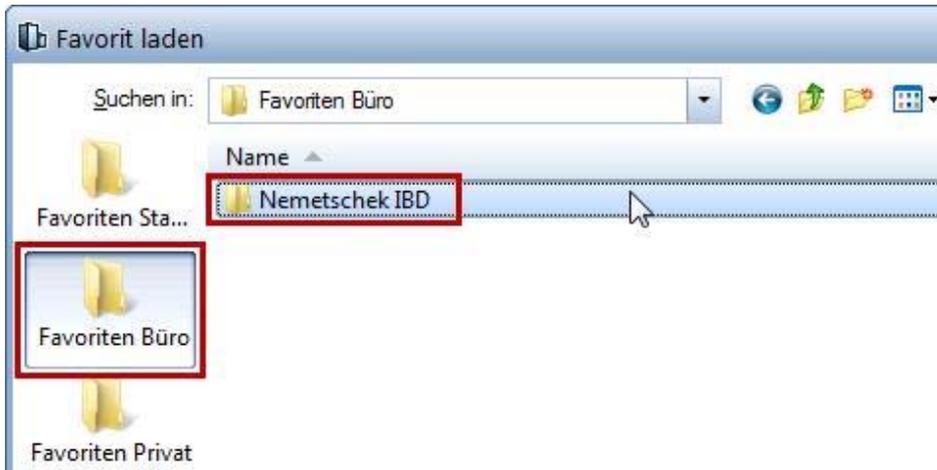

5. Wählen Sie den Favorit BB_Änderung_UNTERBAU_Bodenbeläge.

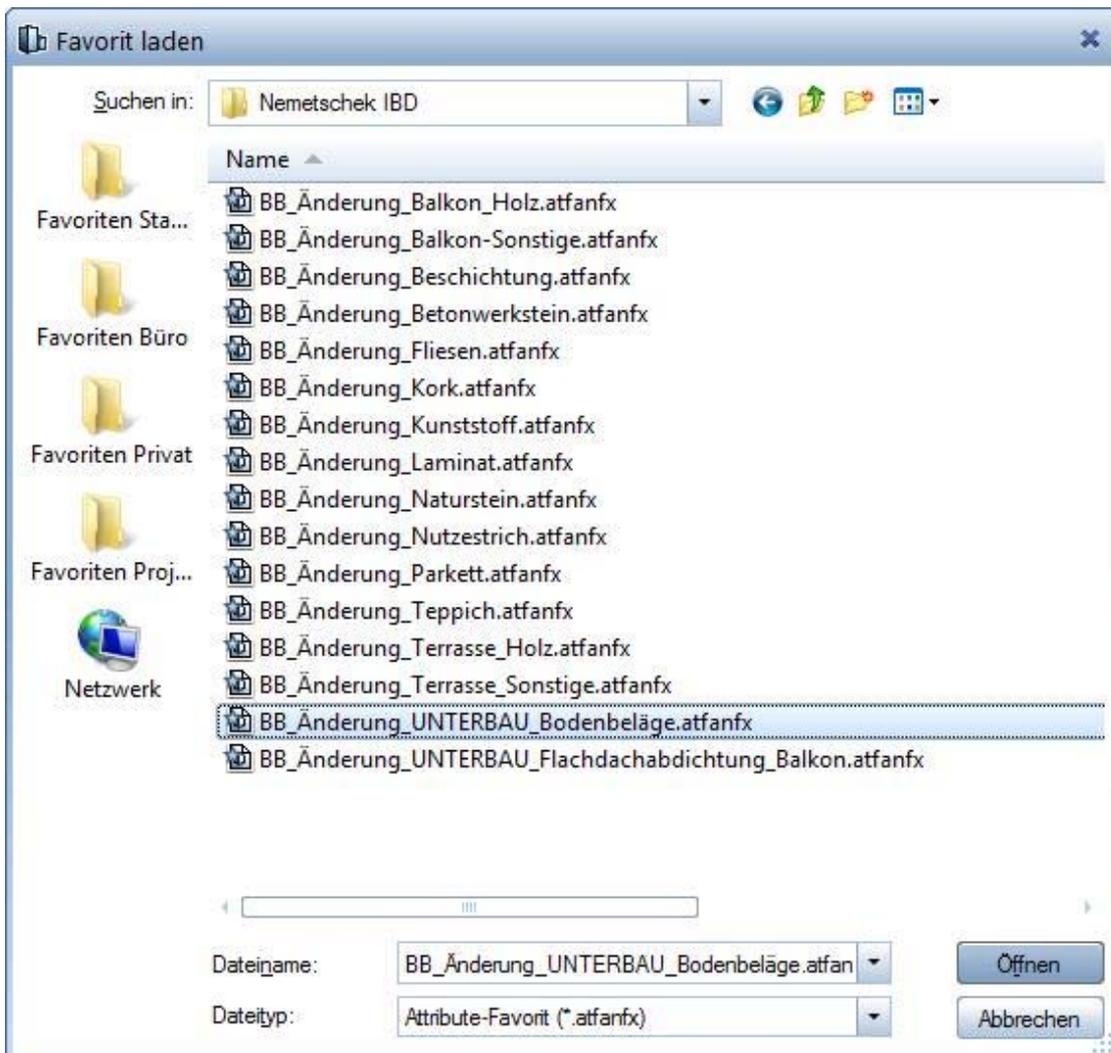


6. In der folgenden Meldung wählen Sie **Attribute komplett neu**, und bestätigen Sie mit **OK**.

Beispiel 2: Gezielt Änderungen an den Eigenschaften der Beläge durchführen


Eine weitere Möglichkeit von  **Attributzuweisung an beliebige Elemente** ist sogar gezielte Änderungen an den Eigenschaften. Im folgenden Beispiel werden Sie den Preislevel von Fliesenböden ändern. Hier stehen Ihnen zusätzliche Filter für die jeweiligen B

So ändern Sie gezielt Eigenschaften einzelner Beläge

1. Klicken Sie auf  **Attributzuweisung an beliebige Elemente (Aufruf)**.
Bei IBD Oberflächen können Sie dazu auch das Tastaturkürzel UMSCHALT+Ü verwenden.
2. Klicken Sie auf  **Eigenschaften**.
3. Im Dialogfeld **Attributzuweisung an beliebige Elemente** klicken Sie auf  **Favoritendatei öffnen**.
4. Unter Favoriten Büro wählen Sie den Ordner Nemetschek IBD, und wählen Sie den Favorit BB_Änderung_Fliesen.

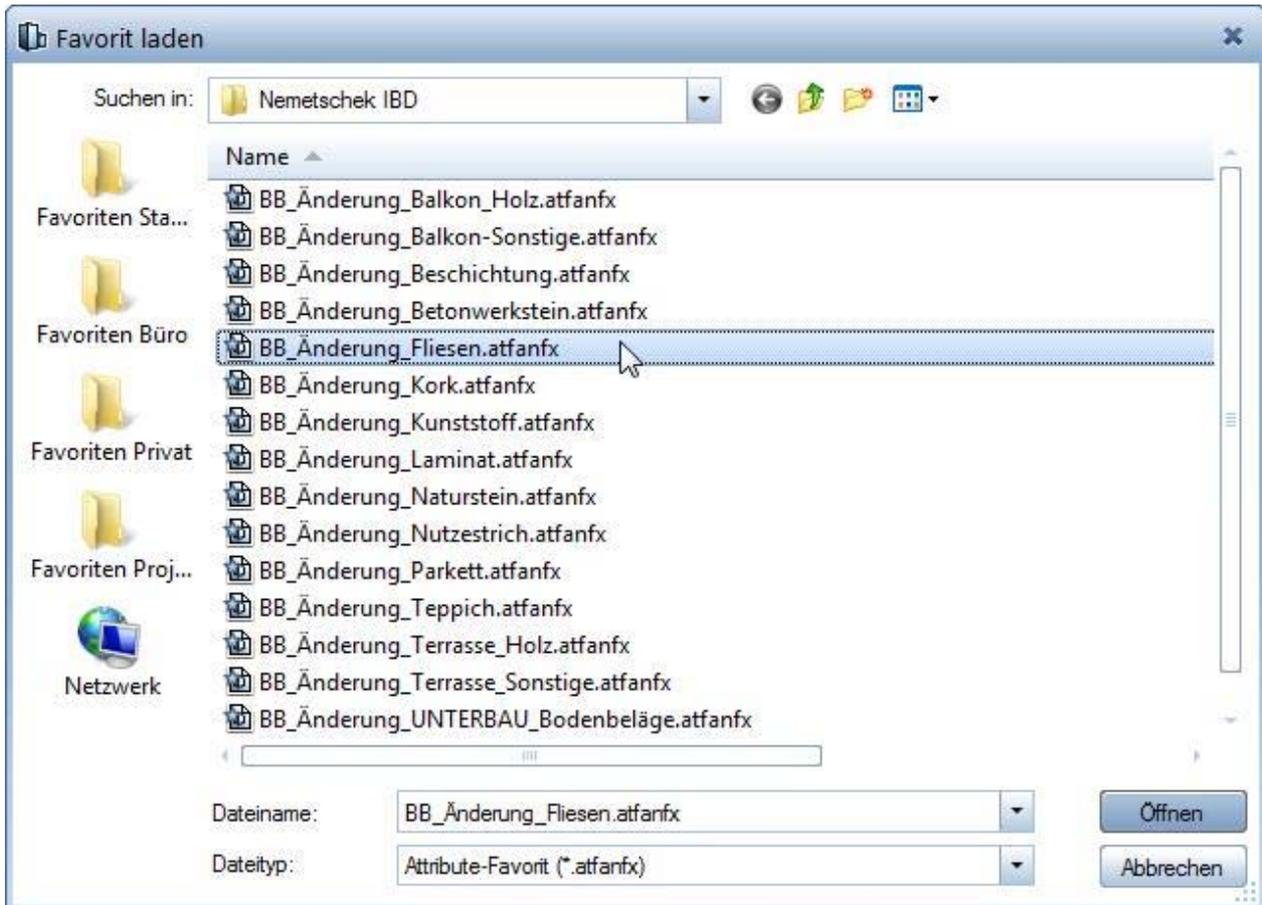

5. In der folgenden Meldung wählen Sie **Attribute komplett neu**, und bestätigen Sie mit **OK**.

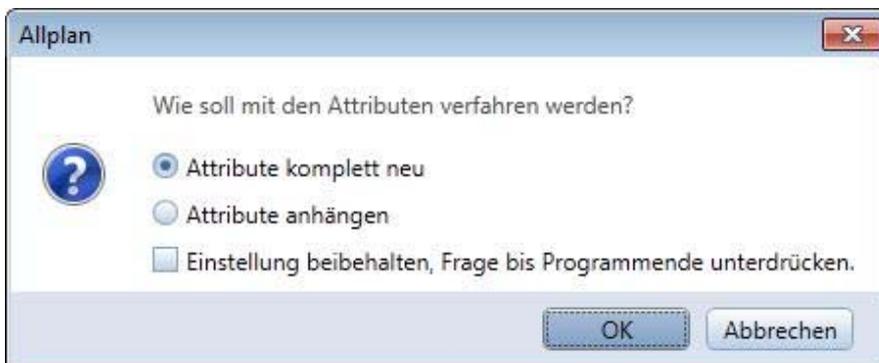

Nun werden die gewählten Attribute eingelesen, hier die möglichen Attribute für Fliesen Beläge.


6. Ändern Sie den oder die gewünschten Werte.
Im Beispiel aktivieren Sie **BB_Preiskategorie** und wählen **Level4**.
Bestätigen Sie anschließend mit **OK**.



Beispiel 3: Belagart wechseln

So tauschen Sie gezielt einen bestehenden Bodenbelag gegen Fliesen aus

1. Klicken Sie auf  **Räume, Flächen, Geschosse modifizieren** (Aufruf).
2. Klicken Sie auf  **Eigenschaften**.
3. Öffnen Sie die Registerkarte **Ausbau**.

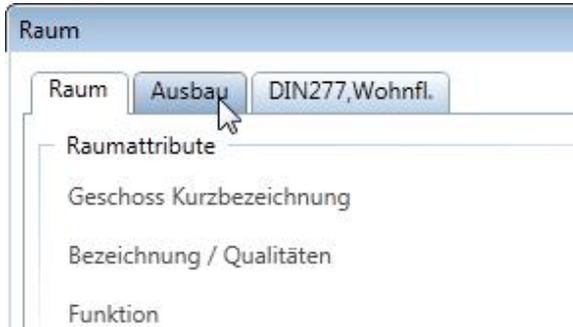

4. Klicken Sie im Bereich **Bodenbeläge ändern** auf  **Parameter übernehmen**.



5. Übernehmen Sie den gewünschten Bodenbelag aus dem Ausbauassistenten.

