

HotLetter

Allplan IBD Hochbau und Industriebau 2008

CAD Planungsdaten und Bauelemente

Wichtige Informationen
in Kürze
Allplan IBD Hochbau und
Industriebau 2008.0b
Installation, Neuerungen

Diese Dokumentation wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt; jedwede Haftung muss jedoch ausgeschlossen werden.

Die Dokumentationen der Nemetschek Allplan GmbH beziehen sich grundsätzlich auf den vollen Funktionsumfang des Programms, auch wenn einzelne Programmteile nicht erworben wurden. Falls Beschreibung und Programm nicht übereinstimmen, gelten die Menüs und Programmzeilen des Programms.

Der Inhalt dieses Dokumentes kann ohne Benachrichtigung geändert werden. Dieses Dokument oder Teile davon dürfen nicht ohne die ausdrückliche Erlaubnis der Nemetschek Allplan GmbH vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.

Microsoft®, Windows® und Windows Vista™ sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

BAMTEC® ist eine eingetragene Marke der Fa. Häussler, Kempten

MicroStation® ist eine eingetragene Marke der Bentley Systems, Inc.

AutoCAD®, DXF™ und 3D Studio MAX® sind Marken oder eingetragene Marken der Autodesk Inc. San Rafael, CA.

Teile dieses Produkts wurden unter Verwendung der LEADTOOLS entwickelt.

(c) 1991-2000, LEAD Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Teile dieses Produktes wurden unter Verwendung der Xerces Bibliothek von 'The Apache Software Foundation' entwickelt.

Allplan® ist eine eingetragene Marke der Nemetschek AG, München.

Allfa® ist eine eingetragene Marke der Nemetschek CREM Solutions GmbH & Co. KG; Ratingen.

Alle weiteren (eingetragenen) Marken sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer.

3. Auflage, März 2008

© Nemetschek Allplan GmbH, München, 2008. Alle Rechte vorbehalten - All rights reserved.

Dokument Nr. 110deu02x05-3-UOKE0308

Inhalt

Willkommen zur Produktgeneration 2008!.....	1
Systemvoraussetzungen	3
Hardwarevoraussetzungen	3
Softwarevoraussetzungen	4
Weitere Voraussetzungen	5
Weitere Informationen	5
Wir sind für Sie da!.....	6
Unterstützung für Kunden <u>mit</u> Serviceplus-Vertrag	6
Unterstützung für Kunden <u>ohne</u> Serviceplus-Vertrag	7
Installation der CAD Planungsdaten in Allplan 2008.....	8
Allgemeine Hinweise	8
Upgrade-Installation von Allplan 2006 auf Allplan 2008.....	9
Upgrade-Installation von Allplan IBD 2006.2 (oder älter) auf Allplan IBD 2008	10
Fertigstellung von Projekten aus Allplan IBD 2006.2 (oder älter) bzw. Projektbearbeitung nach „alter“ VOB	10
Einspielen einer Projektsicherung von Projekten aus Allplan IBD 2006.2 (oder älter) in Allplan 2008.....	11
Upgrade-Installation von Allplan IBD 2006.3 auf Allplan IBD 2008... ..	11
Fertigstellung von Projekten aus Allplan IBD 2006.3 in Allplan 2008.....	12
Einspielen einer Projektsicherung von Projekten aus Allplan IBD 2006.3 in Allplan 2008.....	12
Einlesen von NDW-Dateien mit Ressourcenabgleich	13
Update-Installation von Allplan IBD 2008.0/2008.0a auf Allplan IBD 2008.0b	13
Inhalte des Setup.....	14
Installation durchführen.....	14

Einstellung der Systemkonfiguration in Allplan.....	16
Kurzübersicht der Konfigurationseinstellungen.....	16
<u>Notwendige</u> Konfigurationseinstellungen	17
<u>Empfohlene</u> Konfigurationseinstellungen	21
<u>Notwendige</u> Einstellungen im Netz unter Nemetschek Workgroup Manager	25
<u>Notwendige</u> Einstellungen im Arbeitsprojekt	29
Nach <u>Update-Installation</u> : Ressourcen an Projekte zuweisen.....	35
 Tipps zum Arbeiten mit IBD Hochbau / Industriebau in Allplan.....	 36
 Installation der IBD Bauelemente in Allplan BCM	 37
Wichtige Hinweise zur Installation von Allplan IBD Hochbau und Industriebau – Bauelemente.....	37
Besonderheiten bei Update-Installation	37
Inhalte des Setup	38
Installation durchführen.....	39
 Notwendige Konfigurationseinstellungen in Allplan BCM.....	 41
Symbolleiste IBD aktivieren	41
Pfade zu Allplan Datenverzeichnissen.....	41
IBD Elementstamm kopieren	42
 Empfohlene Arbeitsweisen in Allplan BCM.....	 43
Schema IBD_KOSTEN_HORIZONTAL einstellen.....	43
Berichte für Auswertung und Ausgabe.....	44
 Allplan IBD Hochbau / Industriebau und andere Programme.....	 46

Willkommen zur Produktgeneration 2008!

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

wir freuen uns, Sie als Anwender von **Allplan IBD Hochbau und Industriebau** begrüßen zu dürfen. Mit der Produktgeneration 2008 haben Sie sich für ein Werkzeug entschieden, das Ihnen Meilensteine in der Planung eröffnet.

Bei uns arbeiten Architekten, Ingenieure und Technologieexperten, die Ihre Problemstellungen kennen und sich seit Jahrzehnten Gedanken machen, wie Bauwerke am besten geplant werden. Mit der Produktgeneration 2008 geht es um mehr als um das reine CAD, es geht um Ihren Gesamterfolg. Denn Sie sind die Experten.

Bei dieser Nemetschek Produktlinie fügen sich mehrere Produkte aus dem Hause Nemetschek nahtlos zu einem ganzheitlichen Planungswerkzeug zusammen:

- das CAD-System **Allplan**
- das Kostenmanagement und AVA-System **Allplan BCM**
- die **Allplan IntelligenteBauDaten IBD**.

In **Allplan IntelligenteBauDaten** sind dazu eine Fülle von intelligenten Bauelementen mit den zugehörigen Leistungsbeschreibungen, Abrechnungsformeln und Preisen hinterlegt und zu einer Datenbank zusammen gefasst.

Aus dieser Datenbank wählt der Konstrukteur die für das Projekt benötigten CAD-Bauteile aus. Er erhält auf diese Weise schnell und effizient ein objektorientiertes Gebäudemodell, aus dem wiederum nahezu ohne Zusatzaufwand eine perfekte Visualisierung, eine lückenlose und fundierte Beschreibung der Bauleistungen sowie ein sicheres Mengengerüst für Kostenberechnung und Ausschreibung abgeleitet werden kann.

Allplan IBD Hochbau

Allplan IBD lässt sich optimal für den Wohnungsbau, für Bürokomplexe und Industriebauobjekte einsetzen; die Erweiterungen für Industriebau stehen als Option zur Verfügung; außerdem lässt sich **IBD** optimal an die Bedürfnisse spezieller Anwender anpassen.

Hierfür sind zwei Produkte verfügbar:

Für den graphischen Bereich die „Allplan IBD Hochbau – CAD Planungsdaten“ und für den Kostenbereich die „Allplan IBD Hochbau – Bauelemente“.

Allplan IBD Industriebau

Die Option „Allplan IBD Industriebau“ ergänzt die Hochbaudaten und ist für Bürogebäude und Industriehallen geeignet.

Auch hierfür sind zwei Produkte verfügbar:

Für den graphischen Bereich die „Allplan IBD Industriebau – CAD Planungsdaten“ und für den Kostenbereich die „Allplan IBD Industriebau – Bauelemente“.

Und wir möchten Sie dabei unterstützen:

- mit schöpferischer Freiheit bei der Planung,
- mit mehr Möglichkeiten beim Planen und Bauen im Bestand,
- mit neuen Methoden für eine zeitsparende Tragwerksplanung,
- mit der Integration moderner Bewehrungstechniken in die Planung und
- mit kostentransparenter Planung.

Mehr Informationen zur Produktgeneration 2008 halten wir für Sie bereit unter

www.nemetschek.de/info/generation2008

Bitte lesen Sie dieses Dokument vor der Installation aufmerksam durch! Der HotLetter enthält für Sie wichtige Informationen.

Tagesaktuelle Hinweise zur Installation finden Sie im Internet unter **<http://www.nemetschek.de/info/hotletter2008>**

Sollten Sie Allplan IBD Hochbau – CAD Planungsdaten 2008 in Verbindung mit anderen Nemetschek Produkten nutzen wollen empfehlen wir Ihnen dringend, die dort hinterlegten Informationen vor der Installation abzurufen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und viel Spaß auf der Entdeckungsreise durch Allplan IBD Hochbau und Industriebau.

Ihre Nemetschek Allplan GmbH

Systemvoraussetzungen

Hardwarevoraussetzungen

Empfohlene Ausstattung für Allplan IBD Hochbau 2008:

- INTEL Pentium 4 (oder kompatibel) mit mind. 3,0 GHz Taktfrequenz
- 2 GB RAM
- 10 GB freier Festplattenplatz und 5 GB auf Systemlaufwerk
- CD- oder DVD-Laufwerk (für die Installation)
- Bei Verwendung von Hardlock (Dongle): Eine freie parallele oder USB Schnittstelle
- CAD Grafikkarte mit OpenGL Unterstützung
mindestens Performance (Fortgeschritten) oder High End (Profi)
mit mind. 256 MB RAM
- 21 Zoll Monitor, Auflösung 1600 x 1200 bzw. 19" TFT
- PCI Netzkarte (für Netzwerkbetrieb)
- 5-Tasten-Maus mit Mausrad
- Datensicherungslaufwerk (CD RW-, DVD RW-Laufwerk)

Hinweis: Wir empfehlen für die Verwendung von IBD 2008 eine Performance (Fortgeschritten) oder High End (Profi) Grafikkarte. Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Weblink:

<http://www.nemetschek.de/info/grafikkarten>

Hinweis: Die für Allplan V2008 bezüglich der Hardware empfohlenen Mindest-Voraussetzungen reichen für den Einsatz von Allplan IBD Hochbau 2008 in der Regel nicht aus.

Softwarevoraussetzungen

Allplan IBD 2008 ist unter folgenden Betriebssystemen getestet und freigegeben:

- Windows 2000, Service Pack 4
(Windows 2000 wird in Allplan 2008 letztmalig unterstützt)
- Windows 2003 Server
- Windows XP Home oder Professional, Service Pack 2
- Windows Vista

Empfehlung: Als Betriebssystem für die professionelle Arbeit empfehlen wir Windows XP Professional.

Wichtig!

Voraussetzung für den Einsatz von Allplan IBD Hochbau 2008 ist, dass sowohl Allplan als auch Allplan BCM Baukosten bzw. Allplan BCM Mengen mindestens in der Version 2008 auf dem gleichen Arbeitsplatz installiert sind.

Voraussetzung für den Einsatz von Allplan IBD Industriebau 2008 ist, dass Allplan IBD Hochbau 2008 installiert ist.

ACHTUNG!

Falls Sie mit einer Version vor Allplan IBD 2006.3 (Allplan IBD 2006.2 und älter) arbeiten und noch laufende Projekte bearbeiten, müssen Sie diese Projekte mit Allplan 2006/Allplan IBD 2006.2 (oder älter) fertig stellen.

Denn: Bis Allplan IBD 2006.2 wird nach den „alten“ VOB Regeln abgerechnet, ab Allplan 2008 ausschließlich nach der „neuen“ VOB 2006!

Weitere Voraussetzungen

Zusätzlich müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Das Betriebssystem muss lauffähig und korrekt installiert sein.
- Allplan 2008 muss vollständig installiert und lauffähig konfiguriert sein, denn die Allplan IBD Hochbau – CAD Planungsdaten werden in die bestehende Allplan Installation integriert.
- Wir empfehlen einen dedizierten Datenserver (Windows 2003).
- Alle Peripheriegeräte müssen angeschlossen, korrekt konfiguriert sowie die entsprechenden Treiber installiert sein.
- Für eine Netzeinrichtung von zwei oder mehr Arbeitsplätzen ist eine funktionsfähige Vernetzung auf Betriebssystemebene erforderlich.

Weitere Informationen

Benötigen Sie weitere Informationen, oder sind Sie an einem Vorfahrtstermin interessiert? Dann rufen Sie uns einfach an unter

(0 18 01) 75 00 00

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte erhalten Sie außerdem stets im Internet unter

<http://www.nemetschek.de>

Fragen zur Sendung

Haben Sie Fragen, die nicht unser Hotline-Team betreffen (z. B. Inhalt der Sendung, Vollständigkeit), steht Ihnen als erste Anlaufstelle unser CustomerCare unter der Rufnummer

(0 18 01) 75 00 00

bzw. per E-Mail unter

CustomerCare@nemetschek.de

gerne zur Verfügung. Ihr Anliegen wird an den kompetenten Fachbereich zur umgehenden Bearbeitung weitergeleitet.

Wir sind für Sie da!

Unterstützung für Kunden mit Serviceplus-Vertrag

Sollten Sie Fragen zu Installation und Programm haben, finden Sie hierfür nachfolgend die E-Mail-Adresse, sowie Ruf- und Fax-Nummer, unter denen wir Sie gerne unterstützen.

Bitte melden Sie sich auch, falls noch nicht geschehen, unter **www.nemetschek.de/serviceplus** im Serviceplus Portal an. Neben vielen weiteren Vorteilen sichern Sie sich so die automatische Benachrichtigung über aktuelle ServiceReleases.

Hotline

Für Fragen rund um das Programm wenden Sie sich bitte an unser Hotline-Team per E-Mail an

hotline@nemetschek.de

Gerne steht Ihnen unsere Hotline auch telefonisch oder per Fax zur Verfügung unter ...

... bei telefonischen Anfragen: **(0 89) 9 27 93-88 88**

... und bei Anfragen per Fax: **(0 89) 9 27 93-88 09**

Serviceplus Portal

Neben der Hotline stehen Ihnen im „Falle des Falles“ die zahlreichen Angebote aus dem Serviceplus-Portal zur Verfügung. Hier können Sie nicht nur in einer riesigen Wissensdatenbank nach der Antwort für Ihre Frage suchen, sondern auch einen Ihrer tausend Kollegen in unseren Anwenderforen fragen. Neben einer umfangreichen Datenbank mit Planungssymbolen finden Sie im Portal z. B. auch die aktuellen LineLetter.

Viele weitere „Help-Angebote“ warten außerdem dort auf Sie! Also gleich anmelden unter

www.nemetschek.de/serviceplus!

Unterstützung für Kunden ohne Serviceplus-Vertrag

Hotline

Während der ersten 3 Monate nach Kauf von Allplan IBD Hochbau 2008 – CAD Planungsdaten können Sie den kostenlosen Hotline-Service genauso wie Kunden mit Serviceplus nutzen.

Service Terminal

Um auch nach diesen drei Monaten die Bearbeitung einer Anfrage 100%-ig zu garantieren und um für Anfragen täglich 24 Stunden erreichbar zu sein, können Sie über unseren Online-Shop Hotline-Tickets erwerben und danach einlösen.

Nähere Informationen hierzu finden Sie direkt auf

www.nemetschek.de/hotline

unter den Links „Hotline-Kontakt“ sowie „Fragen und Antworten“.

Serviceplus-Portal

Neben der Hotline stehen Kunden mit Serviceplus im „Falle des Falles“ zahlreiche Angebote aus dem Serviceplus-Portal zur Verfügung. Einige dieser Vorteile können Sie auch ohne Abschluss unseres Serviceplus Angebotes testen.

Sie müssen sich nur anmelden unter

www.nemetschek.de/serviceplus .

Dann können Sie:

- 15 Fragen/Beiträge in unseren Anwenderforen posten
- In den Handbüchern und „Neues in“ Dokumentationen stöbern
- Viele Hotline FAQs lesen
- Via Newsletter Informationen zu z. B. ServiceReleases erhalten

Also gleich anmelden unter **www.nemetschek.de/serviceplus**!

Installation der CAD Planungsdaten in Allplan 2008

Nachfolgend finden Sie wichtige Hinweise zur Installation von Allplan 2008 und Allplan IBD CAD Planungsdaten 2008, die Sie unbedingt beachten sollten.

Insbesondere bei einer Upgrade-Installation von Version 2006 auf Version 2008 gibt es wichtige Besonderheiten zu beachten!

Allgemeine Hinweise

Bitte beachten Sie:

- Für die Allplan IBD Hochbau – CAD Planungsdaten 2008 benötigen Sie Allplan 2008. In Allplan 2008 sind nur noch die neuen VOB (VOB 2006) Abrechnungsregeln möglich.
- Zum Einsatz der Allplan IBD Industriebau – CAD Planungsdaten 2008 benötigen Sie die Allplan IBD Hochbau – CAD Planungsdaten 2008.
- Stellen Sie vor der Installation sicher, dass eine aktuelle Datensicherung Ihrer Allplan-Daten vorhanden ist.
- Stellen Sie vor dem Starten des Installationsprozesses sicher, dass Sie über die für die Installation erforderlichen Administratorrechte verfügen.
- Stellen Sie weiterhin vor dem Starten des Installationsprozesses sicher, dass Sie den zu Ihrer Kundennummer gehörigen Freischaltcode zur Hand haben; diesen finden Sie auf Ihrem Lieferschein. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte an die Hotline.
- Allplan, Allplan BCM Baukosten/Allplan BCM Mengen und/oder Allplan BCM Baukonto sind geschlossen.
Im Netzwerk müssen bei Ausführen des Setup alle Anwender Allplan, Allplan BCM Baukosten/Allplan BCM Mengen und/oder Allplan BCM Baukonto geschlossen haben.
- Sowohl das Installieren, Kopieren als auch die Verwendung dieser Daten ist nur nach rechtmäßigem Erwerb gestattet. Bitte beachten Sie die Urheberrichtlinien und die Lizenzbedingungen.

Upgrade-Installation von Allplan 2006 auf Allplan 2008

Eine Projektbearbeitung nach „alter“ VOB ist nur möglich, solange Sie mit Allplan 2006/Allplan IBD 2006.2 (oder älter) arbeiten. Ab Allplan 2008/Allplan IBD 2006.3 *oder* 2008 kann nur noch mit der neuen VOB 2006 gearbeitet werden. Ein gemischtes Abrechnen eines Projektes nach alter und neuer VOB ist nicht zulässig!

ACHTUNG!

Wenn Sie eine Upgrade-Installation von Allplan 2006 auf Allplan 2008 vornehmen, werden bestehende Projekte, die Sie mit Allplan IBD 2006.2 (oder älter) geplant haben, automatisch hoch gewandelt! Gleiches gilt für Projekte, die Sie mit Allplan IBD 2006.2 (oder älter) geplant und in Allplan 2006 gesichert haben und nun in Allplan 2008 wieder einspielen.

Aufgrund der dabei automatisch vorgenommenen Änderungen bzgl. der VOB-Abrechnungsregeln werden die Mengen dieser Projekte nicht mehr korrekt ermittelt! Das Ergebnis einer neuerlichen Mengenermittlung entspricht also nicht mehr den Resultaten nach „alter“ VOB!

Arbeiten Sie daher mit Allplan IBD CAD Planungsdaten Version 2006.2 oder älter begonnene Projekte auch mit Allplan Version 2006 ab. Bearbeiten Sie nur mit Allplan IBD CAD Planungsdaten Version 2006.3 (oder später) begonnene Projekte mit Allplan Version 2008.

Für diesen Fall empfehlen wir dringend eine parallele Installation von Allplan 2006/Allplan IBD 2006.2 und Allplan 2008/Allplan IBD 2006.3 *oder* 2008.

Eine Prüfung und ggf. ein entsprechender Hinweis auf mit Allplan IBD CAD Planungsdaten Version 2006.2 (oder älter) geplante Projekte erfolgen bei der Upgrade-Installation von Allplan 2008.

Zur weiteren Bearbeitung von mit Allplan IBD CAD Planungsdaten 2006.3 begonnenen Projekten gelten darüber hinaus die Hinweise 1 –3 unter „

Fertigstellung von Projekten aus Allplan IBD 2006.3 in Allplan 2008“.

Upgrade-Installation von Allplan IBD 2006.2 (oder älter) auf Allplan IBD 2008

ACHTUNG!

Eine Upgrade-Installation der Allplan IBD CAD Planungsdaten Version 2006.2 (oder älter) auf die Version 2008 ist aufgrund der Änderungen in der VOB und den damit verbundenen Änderungen der Abrechnungsregeln nicht möglich.

Arbeiten Sie daher mit Allplan IBD CAD Planungsdaten Version 2006.2 (oder älter) begonnene Projekte auch mit dieser Version ab. Bearbeiten Sie nur mit Allplan IBD CAD Planungsdaten Version 2006.3 begonnene Projekte mit Version 2008 weiter.

Für diesen Fall empfehlen wir dringend eine parallele Installation von Allplan 2006/Allplan IBD 2006.2 und Allplan 2008/Allplan IBD 2006.3 *oder* 2008.

Eine Prüfung und ggf. ein entsprechender Hinweis auf mit Allplan IBD CAD Planungsdaten Version 2006.2 (oder älter) geplante Projekte erfolgen bei der Upgrade-Installation von Allplan 2008.

Fertigstellung von Projekten aus Allplan IBD 2006.2 (oder älter) bzw. Projektbearbeitung nach „alter“ VOB

Eine Projektbearbeitung nach „alter“ VOB ist nur möglich, solange Sie mit Allplan 2006/Allplan IBD 2006.2 (oder älter) arbeiten. Ab Allplan 2008/Allplan IBD 2006.3 *oder* 2008 kann nur noch mit der neuen VOB 2006 gearbeitet werden. Ein gemischtes Abrechnen eines Projektes nach alter und neuer VOB ist nicht zulässig!

ACHTUNG!

Wenn Sie eine Upgrade-Installation von Allplan 2006.2 (oder älter) auf Allplan 2008 vornehmen und bestehende Projekte in diesem Zusammenhang hoch wandeln oder Projekte, die in Version 2006.2 (oder älter) gesichert wurden, in Allplan 2008 einspielen, dann werden aufgrund der Änderungen der VOB-Abrechnungsregeln die Mengen nicht mehr korrekt ermittelt! Das Ergebnis einer neuerlichen Mengenermittlung entspricht nicht mehr den Resultaten nach „alter“ VOB!

Arbeiten Sie daher mit Allplan IBD CAD Planungsdaten Version 2006.2 (oder älter) begonnene Projekte auch mit dieser Version ab.

Für diesen Fall empfehlen wir dringend eine parallele Installation von Allplan 2006/Allplan IBD 2006.2 und Allplan 2008/Allplan IBD 2006.3 *oder* 2008.

Einspielen einer Projektsicherung von Projekten aus Allplan IBD 2006.2 (oder älter) in Allplan 2008

ACHTUNG!

Wenn Sie Projekte, die Sie mit Allplan IBD 2006.2 (oder älter) geplant und in Allplan 2006 gesichert haben, in Allplan 2008 einspielen, werden diese automatisch hoch gewandelt!

Aufgrund der dabei automatisch vorgenommenen Änderungen bzgl. der VOB-Abrechnungsregeln werden die Mengen dieser Projekte nicht mehr korrekt ermittelt! Das Ergebnis einer neuerlichen Mengenermittlung entspricht also nicht mehr den Resultaten nach „alter“ VOB!

Upgrade-Installation von Allplan IBD 2006.3 auf Allplan IBD 2008

Bitte beachten Sie:

- Die neuen IBD 2008 Assistenten werden in einem eigenen Ordner Etc\Assistent\IBD-Assistenten-2008 installiert. Der Ordner mit den bestehenden Assistenten aus IBD 2006.3 wird nach Std\IBD-Assistenten-2006.3 verschoben.
- Die im Büro-Verzeichnis befindlichen IBD-Symbole aus Version 2006.3 werden übernommen.
- Die neuen Attributvorschlagswerte werden in die bestehenden IBD-Projekte kopiert.
- Zur Abrechnung muss für Projekte, die mit IBD 2006.3 begonnen wurden, als Recherche-Projekt der Elementstamm-IBD 2006.3 hinterlegt werden.

Fertigstellung von Projekten aus Allplan IBD 2006.3 in Allplan 2008

Bei einer Upgrade-Installation von Allplan 2006 auf Allplan 2008 werden die mit IBD 2006.3 begonnen Projekte automatisch gefunden (\Design\NC-Visual vorhanden). Bei genau diesen Projekten werden die Attributvorschläge automatisch auf **Projekt** gestellt und innerhalb dieser Projekte von dort aus verwendet. Alle neuen Projekte greifen auf die Attributvorschlagswerte aus dem Büro-Pfad.

Hinweis 1: Sollten Sie die mit IBD 2006.3 begonnenen Projekte in Allplan 2008 fertig stellen wollen ist es zwingend notwendig, dass bei diesen Projekten auch wirklich die Attributvorschläge aus dem Projekt verwendet werden!

Hinweis 2: Zur Fertigstellung dieser Projekte müssen die Assistenten und Symbolkataloge aus IBD 2006.3 verwendet werden. Bei einer Upgrade-Installation von Allplan 2006 nach Allplan 2008 werden dazu die Symbolkataloge von IBD 2006.3 automatisch übernommen.

Hinweis 3: In der CAD-AVA-Projektzuordnung muss für dieses Projekt als Recherche-Projekt der Elementstamm-IBD 2006.3 hinterlegt werden.

Einspielen einer Projektsicherung von Projekten aus Allplan IBD 2006.3 in Allplan 2008


Sollten Sie die Projektsicherung eines mit IBD 2006.3 geplanten Projektes in Allplan 2008 wieder einspielen, dann müssen Sie die Attributvorschläge manuell auf **Projekt** stellen. Danach ist es erforderlich, die Attributvorschläge über **Allmenu – Hotlinetools – IBD-Ressourcen** in genau dieses Projekt zu kopieren.

Zur weiteren Bearbeitung gelten die Hinweise 1 –3 unter „

Fertigstellung von Projekten aus Allplan IBD 2006.3 in Allplan 2008“.

Einlesen von NDW-Dateien mit Ressourcenabgleich

Wird eine NDW-Datei eingelesen und fehlen im Zeichnungstypen **Präsentationszeichnung visual** die Oberflächen-Dateien in der Grundrissdarstellung, dann lesen Sie bitte die NDW-Datei unter Beibehaltung der Element-Ressource-Nummern erneut ein.

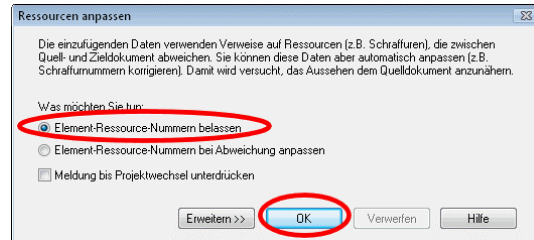

Sie sehen nun in der Grundrissdarstellung auch Ihre Oberflächen-dateien. Verwenden Sie bitte ab IBD 2008.0a den Zeichnungstypen **Präsentationszeichnung visual**, damit Ihre Oberflächendateien korrekt dargestellt werden.

Update-Installation von Allplan IBD 2008.0/2008.0a auf Allplan IBD 2008.0b

Bitte beachten Sie:

- Vorlageprojekte aus Vorversionen bleiben erhalten.
- Zur Installation des neuen Vorlageprojektes muss das bestehende Vorlageprojekt 2008 vor der Installation umbenannt werden.
- Neue und überarbeitete IBD 2008 Assistenten werden in den Ordner Etc\Assistent\IBD-Assistenten-2008 installiert. Bestehende Assistenten werden überschrieben.
- Die IBD-spezifischen Symbolkataloge IBD2008 Planungsdaten und IBD 2008 Haustechnik werden aktualisiert.

Inhalte des Setup

Mit dem Setup der Allplan IBD Hochbau– CAD Planungsdaten wurden folgende Daten installiert:

- Makros (Fenster, Türen, Lichtschächte, uvm.)
- Assistenten
- Beschriftungsbilder (Variable Textbilder)
- Symbolkataloge (Elektro, Heizung, Sanitär, Entwässerung, uvm.)
- Oberflächendefinitionen und Texturen
- Symbolleisten
- Vorlageprojekt (mit Linienstilen, Flächenstilen uvm.)
- Planarten
- Zeichnungstypen (Linienstile, Flächenstile)
- Bauwerksstruktur

Mit dem Setup der Allplan IBD Industriebau – CAD Planungsdaten wurden folgende Daten installiert:

- Makros
- Assistenten
- Vorlageprojekt (mit Linienstilen, Flächenstilen uvm.)

Installation durchführen

Setup ausführen und Freischaltcode eingeben

- Allplan 2008 ist vollständig installiert, lizenziert und lauffähig konfiguriert. Dazu müssen Sie Allplan mindestens einmal starten und auf Funktionsfähigkeit überprüfen.
- Allplan, Allplan BCM Baukosten/Allplan BCM Mengen und/oder Allplan BCM Baukonto sind geschlossen.
Im Netzwerk müssen bei Ausführen des Setup alle Anwender Allplan, Allplan BCM Baukosten/Allplan BCM Mengen und/oder Allplan BCM Baukonto geschlossen haben.

Tipp: Sollte dies nicht der Fall sein, starten Sie die Installation über den Windows Explorer. Doppelklicken Sie dazu auf die Datei **SETUP.EXE** auf der CD-ROM.

Tipp: Den Freischaltcode finden Sie auf Ihrem Lieferschein.

Tipp: Dies gilt nur für Allplan IBD Hochbau – CAD Planungsdaten.

☛ Sie sind als User mit Administratorenrechten eingeloggt.

- 1 Legen Sie die CD **Allplan IBD Hochbau/Industriebau 2008 – CAD Planungsdaten** in das CD-ROM-Laufwerk ein.

Der Installationsprozess wird automatisch gestartet und das Dialogfeld **Allplan IBD Hochbau/Industriebau 2008 – CAD-Planungsdaten Setup** eingeblendet.

- 2 Bestätigen Sie den Willkommen-Dialog mit **Weiter**.
- 3 Lesen Sie die Lizenzbedingungen und akzeptieren Sie diese mit **Ja**.
- 4 Geben Sie **Benutzername** und **Firmenname** an.
- 5 Tragen Sie im Dialogfeld **Text eingeben** den zu der angezeigten Kundennummer gehörigen Freischaltcode ein und klicken Sie auf **Weiter**, um die Installation zu starten.

Alle für den Betrieb der **Allplan IBD Hochbau/Industriebau CAD Planungsdaten** benötigten werden nun auf Ihrem Rechner installiert.

Hinweis: Wird die Installation der CAD Planungsdaten zum wiederholten Mal durchgeführt, dann können Sie jetzt einzelne Programmteile auswählen und so die **Allplan IBD Hochbau CAD Planungsdaten** gezielt aktualisieren bzw. reparieren.

- 6 Schließen Sie am Ende die Installation ab, indem Sie auf **Fertigstellen** klicken.
-

Einstellung der Systemkonfiguration in Allplan

Im Anschluss an die Installation führen Sie bitte unbedingt noch folgende notwendigen Konfigurationseinstellungen durch. Diese Konfigurationseinstellungen müssen nur einmal für beide Planungsdatenpakete durchgeführt werden. Bitte starten Sie dazu Allplan und öffnen Sie das Projekt

___Allplan IBD 2008 VORLAUFPROJEKT HOCHBAU

Hier eine Übersicht der notwendigen Konfigurationseinstellungen (ausführliche Anleitungen finden Sie in den folgenden Abschnitten).

Kurzübersicht der Konfigurationseinstellungen

Notwendige Einstellungen:

- Standardwerte einstellen (s. S. 17)
- Vorlageprojekt öffnen (s. S. 18)
- Oberflächeneinstellung für die Animation (s. S. 18)

Empfohlene Einstellungen:

- Benutzeroberfläche (Symbolleisten) (s. S. 21)
- Bildschirmdarstellung (s. S. 25)

Notwendige Einstellungen im Netz unter Nemetschek Workgroup Manager:

- IBD-Vorlageprojekt für Benutzer freischalten (s. S. 25)
- Allen Benutzern die Planungsgruppe ALLPLAN und die Planarten in IBD Vorlageprojekt zuweisen (s. S. 27)
- Alternative: Planarten für alle Benutzer anzeigen (s. S. 29)

Notwendige Einstellungen im Arbeitsprojekt (= Kopie des Vorlageprojektes):

- Arbeitsprojekt erzeugen (s. S. 29)
- Pfad zum Allplan BCM Baukosten Datenverzeichnis einstellen und Rechercheprojekt festlegen (s. S. 31)

Nach Update-Installation: Ressourcen an Projekte zuweisen

- Ressourcen zuweisen (s. S. 35)

Notwendige Konfigurationseinstellungen


Standardwerte einstellen

Über Nemetschek Allmenu 2008 können jetzt in einem Schritt die Zeichnungstypen, Linien- und Flächenstile sowie die Layer für die Vorlaufprojekte eingestellt werden.


Standardwerte einstellen

☞ Nemetschek Allmenu ist geöffnet

- 1 Klicken Sie im Menü **Service** auf **Hotlinetools**.
- 2 Wählen Sie im Dialogfeld **Auswahl** den Eintrag **IBD_Res: Allplan IBD Ressourcen aktualisieren** und klicken Sie auf **OK**.

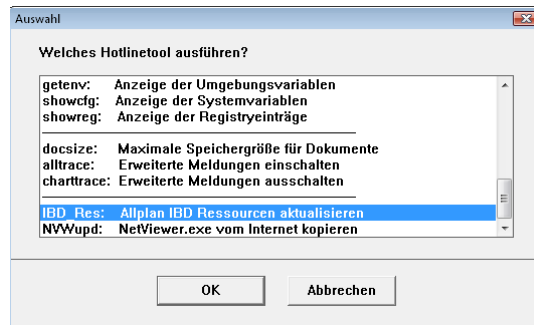

- 3 Wählen Sie im Dialogfeld **Auswahl** den Eintrag **IBD Default Standardwerte einstellen**.

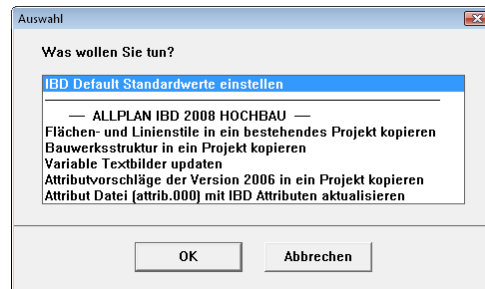


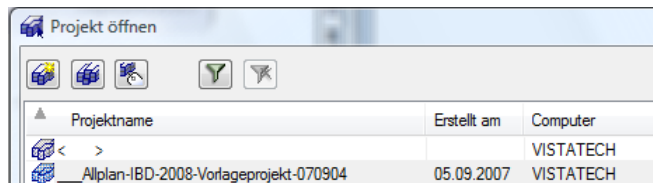
- 4 Klicken Sie auf **OK**.

Vorlageprojekt öffnen

Führen Sie die folgenden Einstellungen im mitgelieferten Projekt Allplan IBD 2008 VORLAUFPROJEKT HOCHBAU durch, denn einige Einstellungen werden vom Vorlageprojekt übernommen und gelten dann global für alle – auch bestehende – Projekte.

So öffnen Sie das Vorlageprojekt

- 1 Starten Sie Allplan 2008.
- 2 Klicken Sie im Menü Datei auf  Projekt öffnen.



- 3 Markieren Sie das Vorlageprojekt und klicken Sie auf OK.
-

Das Vorlageprojekt wird geöffnet.


Oberflächeneinstellungen (Animation)


Die Oberflächeneinstellungen für die Animation stehen als Favoriten zur Verfügung; diese werden in den Oberflächeneinstellungen im Animationsfenster geladen.

Allplan IBD Hochbau bietet Ihnen zwei Varianten zur Auswahl, eine einfachere für die Entwurfskontrolle, und eine Variante mit detaillierten Texturen für Präsentationszwecke (führt ggf. zu Performance-Einbußen).

Die Oberflächen-Varianten befinden sich im Vorlageprojekt, welches automatisch in die Allplan Projektverwaltung kopiert wird (auf die nächst höhere Projektnummer).

So stellen Sie Oberflächen für die Animation ein

- ➡ Allplan 2008 ist noch geöffnet; das Vorlageprojekt ist aktiv.
- 1 Starten Sie die Animation über das Menü Fenster → **Animationsfenster Gesamtmodell** oder drücken Sie einfach die F4-Taste.
 - 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Animationsfenster (nicht auf ein Element) und dann im Kontextmenü auf **Oberflächeneinstellung**.
 - 3 Klicken Sie auf  **Favorit laden**, und wählen Sie die gewünschte Variante aus. Diese bleibt beim nächsten Öffnen eines Animationsfensters voreingestellt.

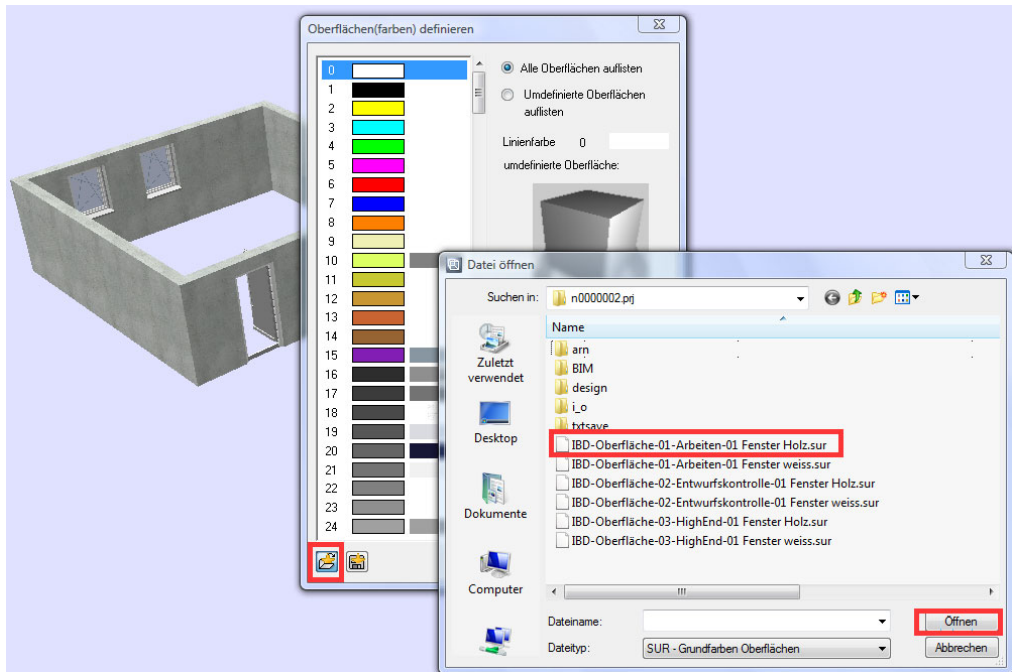

Die Dateien zur Oberflächeneinstellung finden Sie im Vorlage Projekt-Ordner:

..\..._Allplan\Prj\n00000xx.prj*.sur

- Variante 1 – Zum Arbeiten:
Für die tägliche Arbeit empfehlen wir Ihnen die Dateien
IBD-Oberflaeche-01-Arbeiten-01 Fenster
Holz.sur bzw.
IBD-Oberflaeche-01-Arbeiten-01 Fenster
weiss.sur.
Bei geringer Datenmenge erhalten Sie eine einfache
Darstellung der Bauteile im Animationsfenster.
- Variante 2 – Zur Entwurfskontrolle:
Zur Entwurfskontrolle empfehlen wir Ihnen die Dateien
IBD-Oberflaeche-02-Entwurfskontrolle-01
Fenster Holz.sur bzw.
IBD-Oberflaeche-02-Entwurfskontrolle-01
Fenster weiss.sur.
Bei immer noch relativ geringer Datenmenge erhalten Sie eine
ansprechende Darstellung der Bauteile im Animationsfenster.
- Variante 3 – Zur Präsentation:
Für Präsentationszwecke empfehlen wir Ihnen die Dateien
IBD-Oberflaeche-03-HighEnd-01 Fenster
Holz.sur bzw.
IBD-Oberflaeche-03-HighEnd-01 Fenster
weiss.sur.
Hier wird viel mit Texturen gearbeitet; daher kann wegen der
höheren Datenmengen das Öffnen des Animationsfensters
einige Zeit dauern.

4 Bestätigen Sie die Dialoge, und schließen Sie das
Animationsfenster.

Empfohlene Konfigurationseinstellungen

Benutzeroberfläche einstellen

Allplan IBD Hochbau – CAD Planungsdaten 2008 enthält auch zwei Symbolleistenkonfigurationen, die Ihnen das Arbeiten erleichtern können. Die Verwendung dieser Symbolleisten ist kein muss; Sie können natürlich auch Ihre gewohnten Voreinstellungen verwenden.

Die Varianten der Benutzeroberfläche befinden sich im lokalen Pfad des Benutzers

...:\...\Allplan\Usr\anmeldename\...

Bei einem Einzelplatz-Rechner lautet dieser Pfad:

...:\...\Allplan\Usr\local\...

So stellen Sie die Benutzeroberfläche ein (Symbolleisten)

☞ Allplan 2008 ist noch geöffnet; das Vorlageprojekt ist aktiv.

- 1 Zeigen Sie im Menü **Ansicht** auf **Symbolleisten** und klicken Sie auf **Anpassen**.
- 2 Klicken Sie im Dialogfeld **Konfiguration** auf **Import**.

Die Dateien zur Symbolleisteneinstellung finden Sie im Ordner

...:\...\Allplan\Usr\local*.ubx.

Allplan IBD Hochbau stellt Ihnen zwei Varianten zur Verfügung.

- Variante 1- Minimal:
Wählen Sie die Datei **IBD-Minimal-03.ubx**
und klicken Sie auf **Import**.
- Variante 2- Maximal:
Wählen Sie die Datei **IBD-Maximal-02.ubx**
und klicken Sie auf **Import**.


- 3 Schließen Sie das Dialogfeld **Konfiguration**.
-

Bildschirmdarstellung

Die Option **Farbe zeigt Stift** wird ausgeschaltet, damit die vorgelegten Elementfarben dargestellt werden.

Bildschirmdarstellung einstellen

- ➡ Allplan 2008 ist geöffnet; das Vorlageprojekt ist aktiv.
- 1 Klicken Sie im Menü **Ansicht** auf **Bildschirmdarstellung**.
- 2 Deaktivieren Sie die Option **Farbe zeigt Stift**.

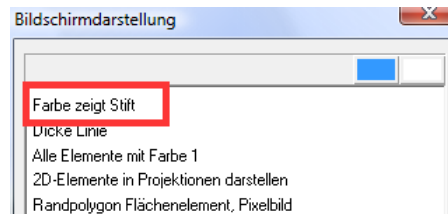

- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.
-


Option Formateigenschaften

Sie können benutzerdefinierte Einstellungen in den Formateigenschaften vornehmen. Damit diese Einstellungen nicht grundsätzlich übernommen werden, wird die Option **Formateigenschaften nach Beenden der Funktion zurücksetzen** eingeschaltet.

Option Formateigenschaften


➡ Allplan 2008 ist gestartet

- 1 Klicken Sie im Menü Extras auf **Optionen**.
- 2 Wählen Sie den Eintrag **Optionen allgemein**.

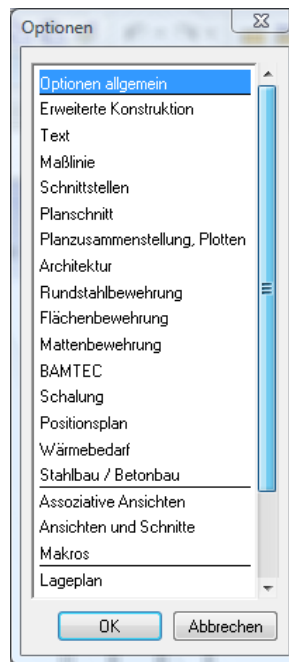

- 3 Wählen Sie die Karteikarte **Sonstiges**.

- 4 Aktivieren Sie unter Verhalten bei Doppelklick rechts die Option Formateigenschaften nach Beenden der Funktion zurücksetzen.

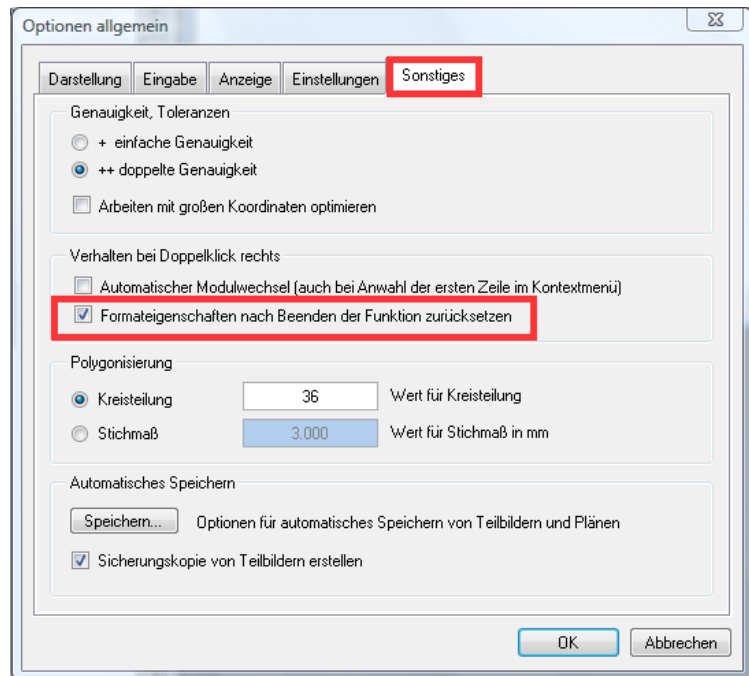

- 5 Bestätigen Sie mit OK.


Notwendige Einstellungen im Netz unter Nemetschek Workgroup Manager


IBD-Vorlageprojekt für Benutzer freischalten

Nur wenn Sie als Allplan Administrator (sysadm) angemeldet sind, wird das IBD Vorlageprojekt angezeigt. Nicht jedoch, wenn Sie als Benutzer angemeldet sind.

Damit der Zugriff auf das IBD Vorlageprojekt auch für Benutzer möglich ist, können Sie diesen entsprechende Rechte auf die Projekte einrichten.


So richten Sie die Rechte der Benutzer für die Projekte ein

- 1 Starten Sie Allplan als Allplan Administrator und vergeben Sie für die einzelnen Benutzer die Zugriffsrechte für die vorhandenen Projekte.
- 2 Klicken Sie im Menü Datei auf  **Projekt öffnen**.
- 3 Klicken Sie im Dialogfeld **Projekt öffnen** mit der rechten Maustaste auf das IBD Vorlageprojekt, im Kontextmenü auf **Eigenschaften** und dann auf **Berechtigte**.

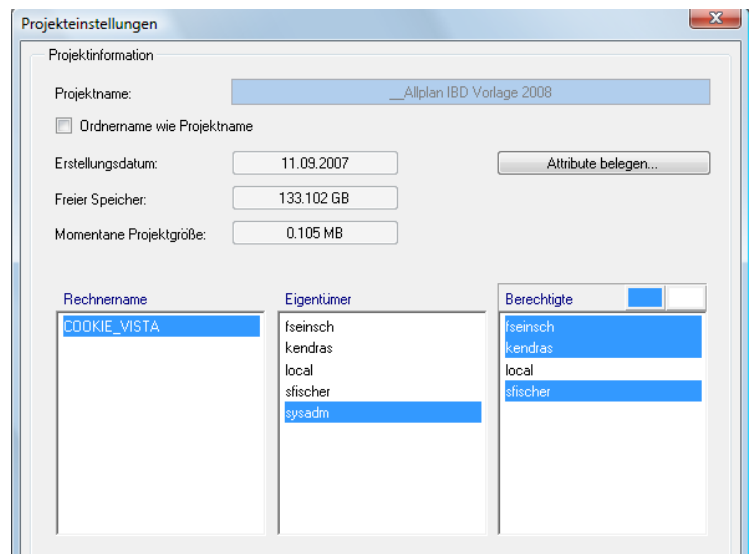


Oder

Klicken Sie im Menü **Datei** auf **ProjectPilot - Verwaltung**, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das IBD Vorlageprojekt, dann im Kontextmenü auf **Eigenschaften**, und wählen Sie die Registerkarte **Sicherheit**.

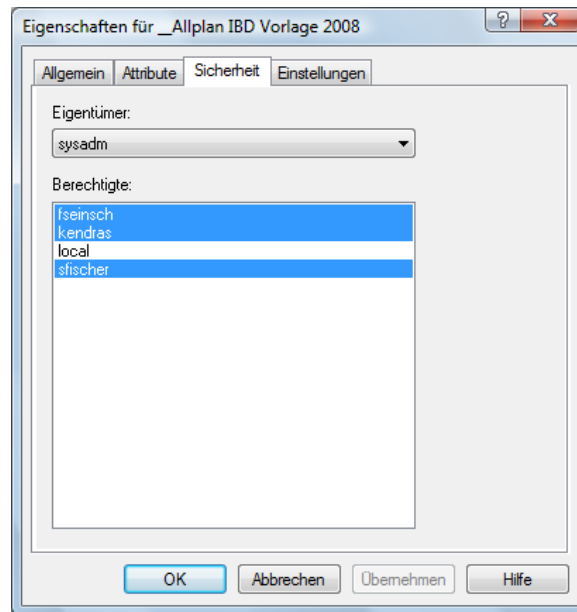

- 3 Stellen Sie den Eigentümer und die Berechtigten des Projekts entsprechend ein (zu den Berechtigten zählen die hinterlegten Einträge).


Nun steht auch den Benutzern das Vorlageprojekt zur Verfügung.

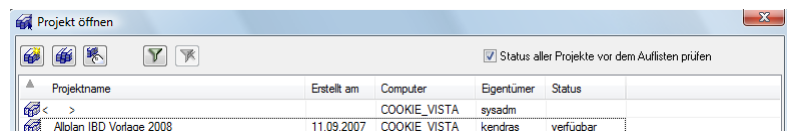

Allen Benutzern das Plan- und Rechteset ALLPLAN zuweisen

Ohne entsprechende Rechte können normale Benutzer unter dem Workgroupmanager das Rechteset in den Layereinstellungen des IBD Vorlageprojekts nicht nutzen (die Planarten sind ausgegraut). Vergeben Sie daher im Vorfeld für die einzelnen Benutzer die Zugriffsrechte für die vorhandenen Planarten.

Das Rechteset ALLPLAN ist notwendig, damit alle Benutzer Zugriffsrechte auf die Layer haben.

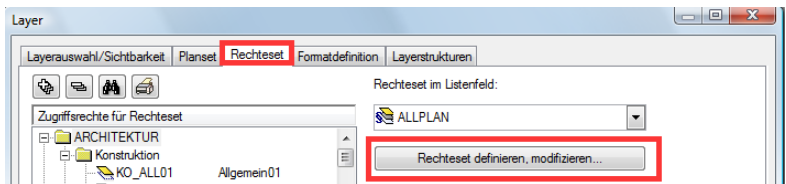


So richten Sie die Rechte der Benutzer für das Planset und das Rechteset ein

- 1 Starten Sie Allplan als Allplan Administrator.
- 2 Klicken Sie im Menü Ansicht auf Layer auswählen /einstellen.
- 3 Wählen Sie die Registerkarte Planset und klicken Sie auf Planset definieren, modifizieren.
- 4 Im Dialogfeld Planset-Verwaltung wählen Sie die Registerkarte Planset zuordnen.
- 5 Wählen Sie erst den Benutzer aus, markieren Sie dann alle vorhandenen Plansets, die Sie dem Benutzer zuordnen möchten, und weisen die Plansets dann durch einen Klick auf den Pfeil nach links zu.

Tipp: Wenn der Benutzer das Projekt während der Freischaltung geöffnet hatte, wird diese Zuweisung erst nach einem Projektwechsel aktualisiert.

Tipp: Sie können auch mehrere Benutzer zusammen anwählen. So können Sie in einem Schritt alle Planarten allen Benutzern zuweisen.

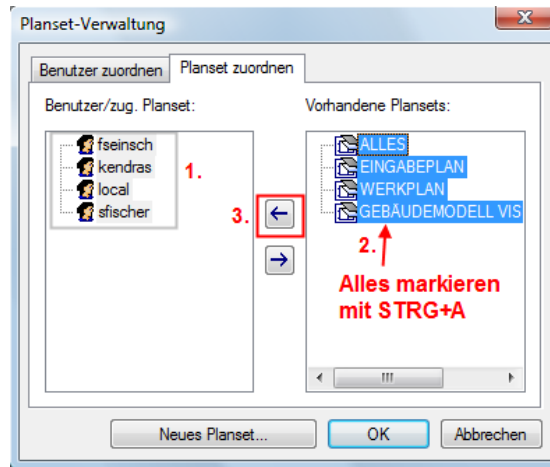

- 6 Bestätigen Sie mit OK.
- 7 Wählen Sie die Registerkarte **Rechtesets**, und klicken Sie auf **Rechtesets definieren, modifizieren**.
- 8 Im Dialogfeld **Planartenverwaltung** wählen Sie die Registerkarte **Rechtesets zuordnen**.
- 9 Wählen Sie erst einen oder mehrere Benutzer aus. Markieren Sie dann alle vorhandenen Rechtesets, und weisen diese durch einen Klick auf den Pfeil nach links zu.




Alternative: Planarten für alle Benutzer anzeigen

Bei Workgroups ohne explizite Benutzerrechte, d.h. bei denen alle Benutzer die gleichen Rechte haben, ist es meist ausreichend, jedem Benutzer alle Plansets und Rechtesets anzuzeigen.

So zeigen Sie die Rechtesets für alle Benutzer an

- 1 Starten Sie Allplan als Allplan Administrator.
- 2 Klicken Sie im Menü Ansicht auf Layer auswählen /einstellen.
- 3 Wählen Sie die Registerkarte Rechtesets.
- 4 Aktivieren Sie die Option Jedem Benutzer, für welchen keine explizite Zuweisung existiert, alle Plansets und Rechtesets anzeigen.

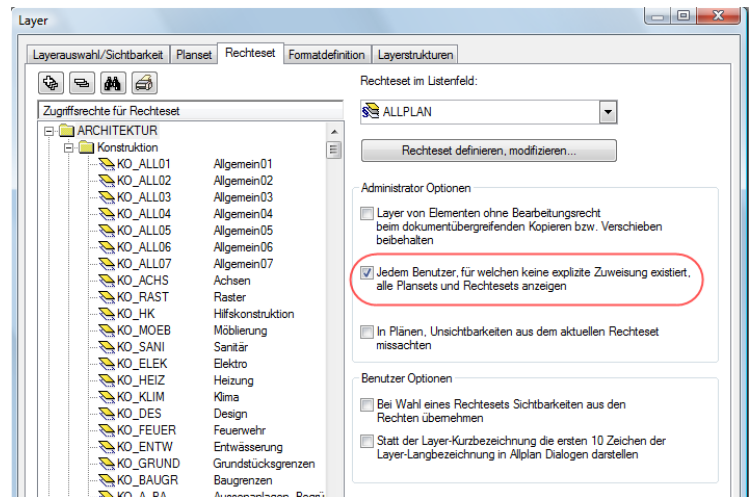


Notwendige Einstellungen im Arbeitsprojekt

Arbeitsprojekt erzeugen

Damit beim Anlegen neuer Projekte alle Einstellungen und Daten nicht neu gemacht bzw. zugewiesen werden müssen, kopieren Sie das Vorlageprojekt und benennen es um, statt ein neues Projekt anzulegen und zu konfigurieren.


So kopieren Sie das Vorlageprojekt und benennen es um

☞ Allplan 2008 ist gestartet


- 1 Klicken Sie im Menü Datei auf  **Projekt öffnen**.
- 2 Klicken Sie im Dialogfeld **Projekt öffnen** auf  **Kopieren nach**.

Oder:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das IBD Vorlageprojekt und dann im Kontextmenü auf **Kopieren nach**.

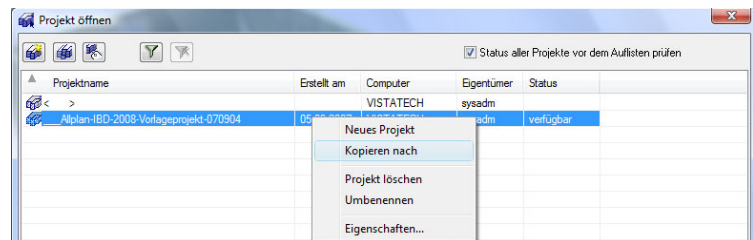

- 3 Geben Sie für das neue Projekt einen Namen ein und klicken Sie auf **OK**.

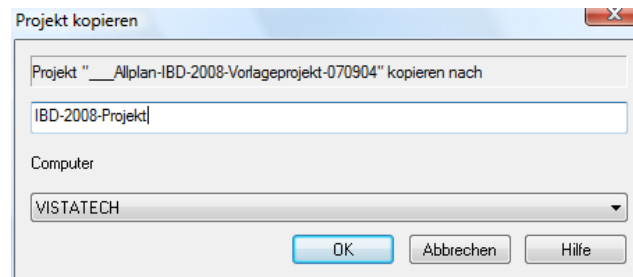

Das neue Projekt wird angelegt und alle Daten werden kopiert.

- 4 Doppelklicken Sie auf das kopierte Projekt.

Beim Öffnen des Projekts werden die Verwaltungstabellen neu erzeugt; dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen.


Pfad zum Datenverzeichnis von Allplan BCM Baukosten einstellen und Rechercheprojekt festlegen


Als „Rechercheprojekte“ werden Projekte bezeichnet, in denen bei der Erzeugung der Mengenlisten nach den verbauten Elementen gesucht wird, über die also eine „Recherche“ durchgeführt wird.

Da nur die gefundenen Elemente in die Positionen, aus denen sie aufgebaut sind, aufgeschlüsselt werden können ist es wichtig, dass bereits für die Materialdefinition nur diejenigen Elementkataloge verwendet werden, die bei der Erzeugung der Mengenlisten dann auch tatsächlich hinterlegt sind. Beim Arbeiten mit Allplan IBD Hochbau wird als Rechercheprojekt ausschließlich die Kopie des originalen IBD Elementstammes verwendet.

So stellen den Pfad zum Datenverzeichnis von Allplan BCM Baukosten ein und legen das Rechercheprojekt fest


➡ Allplan 2008 ist gestartet

- 1 Klicken Sie im Menü Datei auf  Projekt öffnen.
- 2 Klicken Sie im Dialogfeld **Projekt öffnen** mit der rechten Maustaste auf das Projekt, für das Sie das Rechercheprojekt festlegen möchten, und dann im Kontextmenü auf **Eigenschaften**.

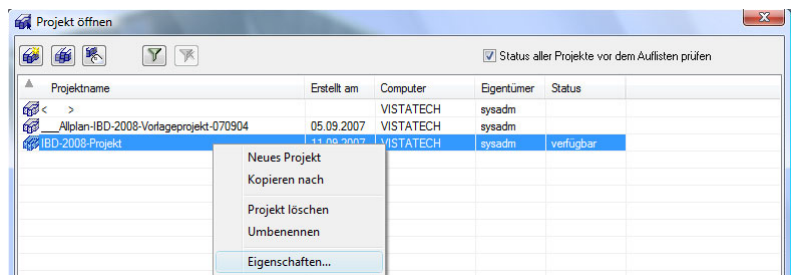

Das Dialogfeld **Projekteinstellungen** wird eingeblendet.


- 3 Klicken Sie unter **Pfadeinstellungen** auf die Schaltfläche neben **CAD-AVA-Projektzuordnung**.

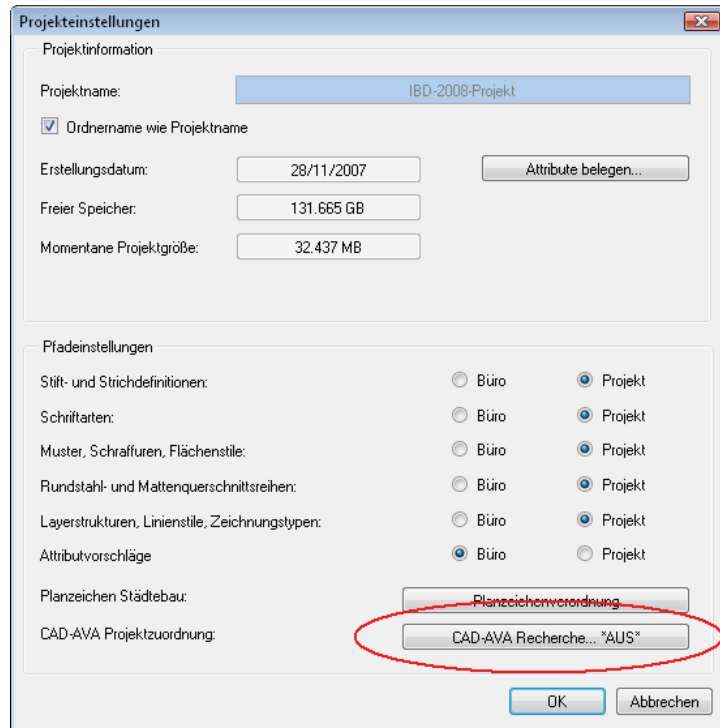

Das Dialogfeld **CAD-AVA-Projektzuordnung** wird eingeblendet.

- 4 Klicken Sie im Dialogfeld **CAD-AVA-Projektzuordnung** auf die Schaltfläche **Pfad**.

- 5 Stellen Sie den Pfad auf das Datenverzeichnis von Allplan BCM Baukosten ein (i.d.R.: ...Daten\Nemetschek\Allbase\Daten) und klicken Sie auf OK.

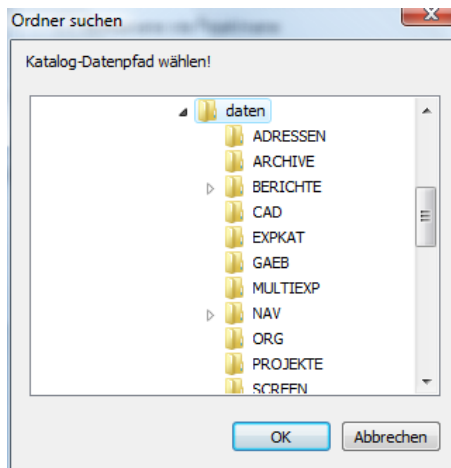


- 6 Legen Sie im Dialogfeld CAD-AVA-Projektzuordnung die Kopie des IBD Elementstammes als Rechercheprojekt fest.

ACHTUNG!

Dies ist nur dann möglich, wenn Sie im Vorfeld den originalen IBD Elementstamm kopiert haben.


Verschieben Sie dazu die Kopie von ALLPLAN IBD – ELEMENTESTAMM 2008 mit dem Positionskästchen am linken Rand über den Eintrag *****Recherche-Ende*****.

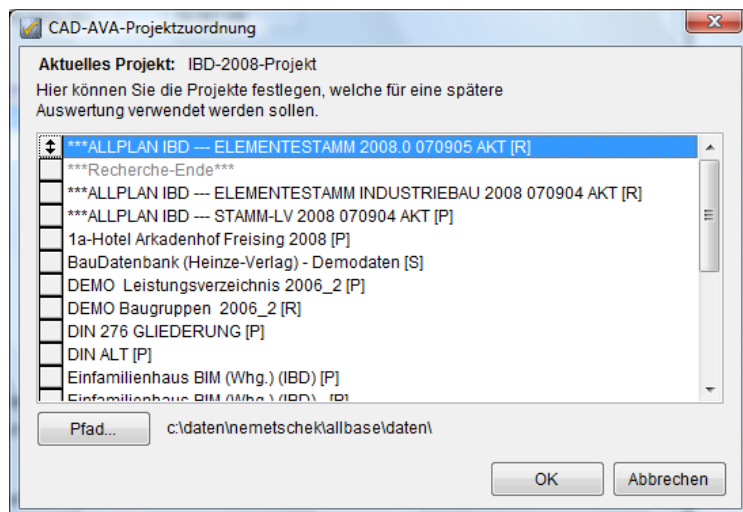

Elementstämme und -bücher unterhalb des Eintrags werden nicht in die Recherche einbezogen.

7 Bestätigen Sie mit OK.

Im Dialogfeld **Projekteinstellungen** wird dadurch die CAD-AVA-Recherche automatisch aktiviert (auf der Schaltfläche wird der Vermerk ***EIN*** angezeigt).

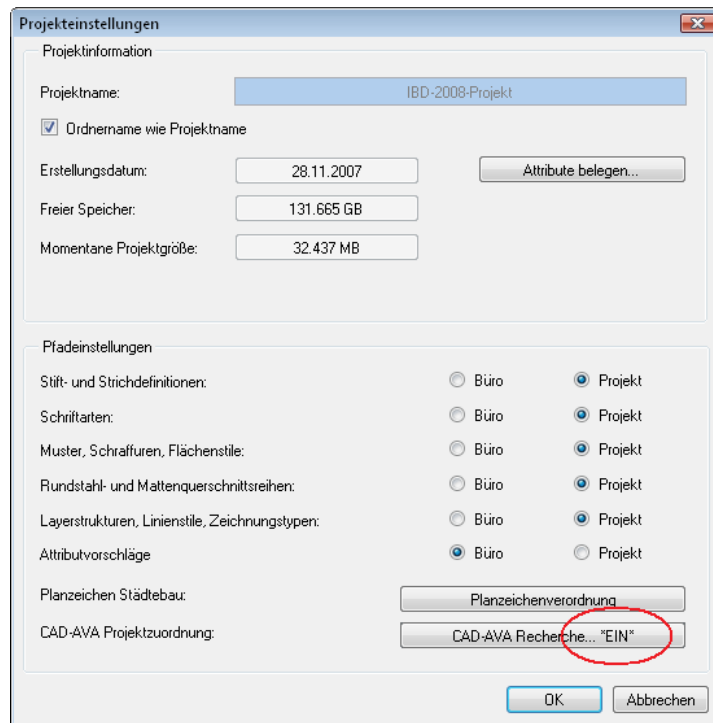


8 Bestätigen Sie 2x mit OK.


Nach Update-Installation: Ressourcen an Projekte zuweisen

In Allplan IBD Hochbau – CAD Planungsdaten V2008 wurden verschiedene Ressourcen (Schraffuren, Muster) verbessert. Diese werden zusammen mit dem neuen Vorlageprojekt installiert.


Damit die verbesserten Ressourcen auch in den Projekten verwendet werden, sollten Sie diese allen bestehenden Projekten zuweisen, die mit Allplan IBD Hochbau begonnen und bearbeitet wurden (als Kopie des Vorlageprojektes) und deren Ressourcen nicht von Ihnen selbst geändert wurden.


So weisen Sie die Ressourcen zu


- 1 Führen Sie das Update durch und starten Sie Allplan.
- 2 Klicken Sie im Menü Datei auf ProjectPilot – Verwaltung und öffnen Sie im Bereich Projekte und Ordner den Knoten Projekte.
- 3 Klicken Sie dort mit der rechten Maustaste auf ein Projekt, das Sie mit Allplan IBD Hochbau erstellt haben, und dann im Kontextmenü auf Eigenschaften.
- 4 Wählen Sie die Registerkarte Einstellungen und klicken Sie in der Zeile Muster, Schraffuren, Flächenstile auf die Schaltfläche .

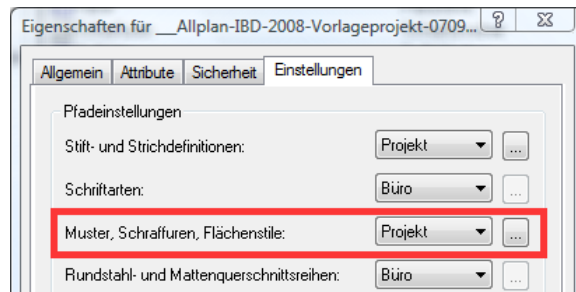

- 5 Wählen Sie das neue IBD Vorlageprojekt und bestätigen Sie jeweils mit OK.



- 6 Fügen Sie Layerstrukturen, Linienstile und Zeichnungstypen ein.
- Klicken Sie dazu auf der Registerkarte **Einstellungen** in der Zeile **Layerstrukturen, Linienstile und Zeichnungstypen** auf die Schaltfläche , wählen Sie das neue IBD Vorlageprojekt und bestätigen Sie wiederum mit OK.

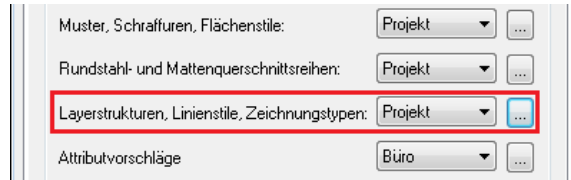

- 7 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6, um die Ressourcen an weitere Projekte zu übertragen, die Sie mit Allplan IBD Hochbau erstellt haben.

Tipps zum Arbeiten mit IBD Hochbau / Industriebau in Allplan

- Arbeiten Sie nie im Vorlageprojekt, sondern kopieren Sie es unter einem neuen Namen (rechte Maustaste → **Kopieren nach**) und verwenden Sie die Kopie als Arbeitsprojekt.
- Übernehmen Sie die Wände und anderen Bauteile immer aus den Assistenten, damit auch alle hinterlegten Attribute übernommen werden. Eine korrekte Auswertung ist nur dann möglich, wenn die zu den Elementen gehörenden Attribute vorhanden sind.
- Übernehmen Sie Fenster und Türen immer von der Grundrissdarstellung der Assistenten. Die Ansicht dient nur zur Illustration.
- Docken Sie den Assistenten an, wie in der Allplan Hilfe beschrieben
- Weitere Informationen zum Arbeiten mit Allplan IBD Hochbau / Industriebau finden Sie im Handbuch „Allplan IBD Hochbau 2008“, z. B. in den Abschnitten „Best Practice“ und „Anhang: FAQs“. Das Handbuch ist u.a. als PDF-Datei im Wurzelverzeichnis der CD **Allplan IBD Hochbau / Industriebau 2008 – CAD-Planungsdaten** zu finden.

Installation der IBD Bauelemente in Allplan BCM

Wichtige Hinweise zur Installation von Allplan IBD Hochbau und Industriebau – Bauelemente

Bitte beachten Sie unbedingt folgende Hinweise:

- Stellen Sie vor der Installation sicher, dass eine aktuelle Datensicherung Ihrer Allright- oder Allbase-Daten vorhanden ist.

Sichern Sie insbesondere die Ordner
... \Allright\Daten bzw. ... \Allbase\Daten
... \Allright\Berichte bzw. ... \Allbase\Berichte
- Stellen Sie vor dem Starten des Installationsprozesses sicher, dass Sie über die für die Installation erforderlichen Administratorrechte verfügen.
- Stellen Sie weiterhin vor dem Starten des Installationsprozesses sicher, dass Sie den zu Ihrer Kundennummer gehörigen Freischaltcode zur Hand haben; diesen finden Sie auf Ihrem Lieferschein. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte an die Hotline.
- Allplan, Allplan BCM Baukosten/Allplan BCM Mengen und/oder Allplan BCM Baukonto sind geschlossen.
Im Netzwerk müssen bei Ausführen des Setup alle Anwender Allplan, Allplan BCM Baukosten/Allplan BCM Mengen und/oder Allplan BCM Baukonto geschlossen haben.
- Sowohl das Installieren, Kopieren als auch die Verwendung dieser Daten ist nur nach rechtmäßigem Erwerb gestattet. Bitte beachten Sie die Urhebertlinien und die Lizenzbedingungen.
- Zum Einsatz der Allplan IBD Industriebau – Bauelemente V2008 benötigen Sie Allplan IBD Hochbau – Bauelemente 2008

Tipp: Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe zu Allplan BCM Baukosten.

Besonderheiten bei Update-Installation

Bei einer Update-Installation der Allplan IBD Hochbau – Bauelemente werden automatisch sowohl der ALLPLAN IBD – ELEMENTESTAMM wie auch das ALLPLAN IBD – STAMM-LV und im Allplan IBD Industriebau – Bauelemente der ALLPLAN IBD – ELEMENTESTAMM INDUSTRIEBAU aktualisiert.

Tipp: Weitere Informationen zum Kopieren und Archivieren von Projekten finden Sie in der Online-Hilfe von Allplan BCM Baukosten.

Archivieren der IBD Stämme

Es ist erforderlich, die „alten“ IBD Stämme vor der Update-Installation zu kopieren oder zu archivieren. Haben Sie Änderungen an den originalen IBD Stämmen vorgenommen, kopieren oder archivieren Sie unbedingt die von Ihnen modifizierten Stämme.

Übernahme von Änderungen

Haben Sie am IBD Stamm-LV einer früheren Version Änderungen vorgenommen (z. B. eigene Preise, Kurz- und Langtexte verändert) und möchten Sie diese in das Stamm-LV 2008 übertragen, dann beachten Sie bitte unbedingt die entsprechenden Beschreibungen im Handbuch „Allplan IBD 2008“ (auch als PDF auf der CD/DVD).

Fertigstellung von Projekten aus IBD 2006.2 (und älter) bzw. Projektbearbeitung nach „alter“ VOB

Eine Projektbearbeitung nach „alter“ VOB ist nur möglich, solange Sie mit Allplan 2006/Allplan IBD 2006.2 (oder älter) arbeiten. Ab Allplan 2008/Allplan IBD 2006.3 *oder* 2008 kann nur noch mit der neuen VOB 2006 gearbeitet werden. Ein gemischtes Abrechnen eines Projektes nach alter und neuer VOB ist nicht zulässig!

Arbeiten Sie daher mit Allplan IBD Version 2006.2 (oder älter) begonnene Projekte auch mit dieser Version ab.

Fertigstellung von Projekten aus IBD 2006.3 in Allplan 2008

Für dieses Projekt muss in der CAD-AVA Projektzuordnung als Recherche-Projekt der Elementstamm-IBD2006.3 hinterlegt werden!

Inhalte des Setup

Mit der Installation von Allplan IBD Hochbau Bauelemente werden in Allplan BCM Baukosten / Allplan BCM Mengen folgende Daten installiert:

- Projekte:
 - Elementbuch ALLPLAN IBD – ELEMENTSTAMM
 - Stamm-LV ALLPLAN IBD – STAMM-LV

- Makros (die Makros werden über die Symbolleiste IBD gestartet)
 - Doppelte Codetexte (double.txt)
 - Fenster Elemente für Kostenberechnung
 - Fenster –Elemente für LV
 - Kostenfilter aufheben
 - Kostenfilter setzen
 - Langtext „...“ suchen
 - Langtext „???“ suchen
 - Platzhalter füllen
 - Positionen GP Schwerpunkt
 - Preisfilter EP bis x
 - Suche nach Text im Kurztext
 - Suchen Ersetzen
 - Zu/Abschlag auf markierte
- Symbolleiste IBD
- Schema IBD_KOSTEN_HORIZONTAL

Mit der Installation von Allplan IBD Industriebau Bauelemente werden in Allplan BCM Baukosten / Allplan BCM Mengen folgende Daten installiert:

- Projekte:
 - Elementbuch ALLPLAN IBD – ELEMENTSTAMM INDUSTRIE-BAU

Installation durchführen

Setup ausführen und Freischaltcode eingeben

- ➡ Allplan BCM Baukosten/Allplan BCM Mengen 2008 ist vollständig installiert und lauffähig konfiguriert
- ➡ Allplan, Allplan BCM Baukosten/Allplan BCM Mengen und/oder Allplan BCM Baukonto sind geschlossen.
Im Netzwerk müssen bei Ausführen des Setup alle Anwender Allplan, Allplan BCM Baukosten/Allplan BCM Mengen und/oder Allplan BCM Baukonto geschlossen haben

Tipp: Sollte dies nicht der Fall sein, starten Sie die Installation über den Windows Explorer. Doppelklicken Sie dazu auf die Datei `Setup.exe` auf der CD.

Tipp: Den Freischaltcode finden Sie auf Ihrem Lieferchein.

☛ Sie sind als User mit Administratorenrechten eingeloggt


- 1 Legen Sie die CD **Allplan IBD Hochbau / Industriebau 2008 – Bauelemente** in das CD-Laufwerk ein.

Der Installationsprozess wird automatisch gestartet und das Dialogfeld **Allplan IBD Hochbau / Industriebau – Bauelemente Setup** eingeblendet.

- 2 Klicken Sie auf **Weiter**.
- 3 Beachten Sie bitte die Lizenzbedingungen, die Sie dem nun folgenden Dialogfeld **Lizenzvereinbarungen** entnehmen können.

Bestätigen Sie mit der Schaltfläche **Ja**, dass Sie die Lizenzbedingungen anerkennen.

- 4 Tragen Sie im folgenden Dialogfeld **Benutzerinformationen** Ihre persönlichen Benutzerdaten ein und klicken Sie auf **Weiter**.
- 5 Tragen Sie im Dialogfeld **Text eingeben** den zu der angezeigten Kundennummer gehörigen Freischaltcode ein und klicken Sie auf **Weiter**.

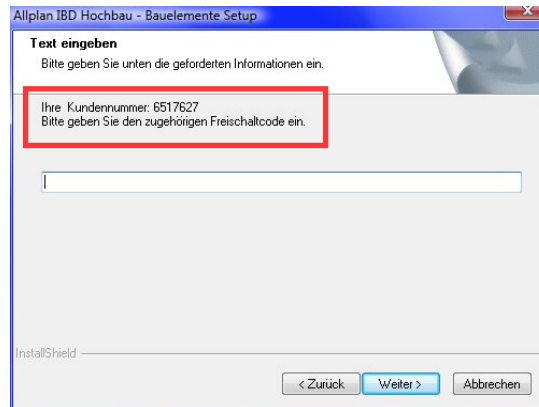

ACHTUNG!

Starten Sie im Anschluss an die Installation Allplan BCM Baukosten auch dann zumindest einmalig, wenn Sie die Konfiguration nicht sofort durchführen möchten. Denn erst dadurch werden komprimierte Daten, auf welche die CAD Planungsdaten in Allplan zugreifen, entpackt.

Der eigentliche Installationsprozess wird dadurch gestartet.

- 7 Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Installationsprozess korrekt abzuschließen.
- 8 Starten Sie anschließend Allplan BCM Baukosten und konfigurieren Sie die Einstellungen wie nachfolgend beschrieben.

Notwendige Konfigurationseinstellungen in Allplan BCM

Führen Sie bitte im Anschluss an die Installation noch folgende Konfigurationseinstellungen durch. Diese Konfigurationseinstellungen müssen nur einmalig durchgeführt werden.

Symbolleiste IBD aktivieren

Speziell für das Kostenmanagement mit Allplan IBD Hochbau wurde die Symbolleiste IBD entwickelt, über die Sie die wichtigsten Funktionen direkt aufrufen können.

Diese Symbolleiste müssen Sie beim ersten Aufruf zunächst einmalig aktivieren.

So aktivieren Sie die Symbolleiste IBD

- Zeigen Sie im Menü Extras auf **Symbolleisten anzeigen**, dann auf **Frei definierte Symbolleisten** und klicken Sie auf **IBD**, sodass das Häkchen neben dem Eintrag **IBD** angezeigt wird.
-

Pfade zu Allplan Datenverzeichnissen

In Allplan BCM Baukosten müssen zwei Pfadeinstellungen vorgenommen werden:

- Ein Pfad muss auf das Austauschverzeichnis verweisen, in dem Allplan die Resultate der Mengenermittlung und Objektauswertung ablegt.
- Ein weiterer Pfad muss auf das Verzeichnis verweisen, in dem die Standarddefinitionen von Allplan gespeichert sind. Diese Standarddefinitionen enthalten u. a. die Bauteilattribute (z. B. Informationen über die Gewerke), die wiederum für die Auswertung in Allplan BCM Baukosten relevant sind.

Pfade zu den Allplan Datenverzeichnissen einstellen

- 1 Klicken Sie im Menü Extras auf **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Dateiablage**.

- 3 Markieren Sie im Listenfeld **Dateiart** den Eintrag **Allplan-Mengen**, klicken Sie auf **Bearbeiten** und stellen Sie den Pfad auf das Allplan Austauschverzeichnis ein (i. d. R.: ...Programme\Nemetschek\Allplan\Usr\Local\i_o).
 - 4 Stellen Sie auf die gleiche Weise den Pfad für die Allplan Standarddefinitionen ein.

Markieren Sie im Listenfeld **Dateiart** den Eintrag **Allplan-STD**, klicken Sie auf **Bearbeiten** und stellen Sie den Pfad ein (i. d. R.: ...Daten\Nemetschek\Allplan\Std).
 - 5 Klicken Sie auf **OK**.
-

IBD Elementstamm kopieren

Um die originalen IBD Bauelemente vor unsachgemäßen Änderungen zu schützen, ist der ALLPLAN IBD- ELEMENTESTAMM und der ALLPLAN IBD – ELEMENTSTAMM INDUSTRIEBAU schreibgeschützt.

Wichtig!

Der ALLPLAN IBD – ELEMENTESTAMM und der ALLPLAN IBD – ELEMENTSTAMM INDUSTRIEBAU lassen sich daher im Original nicht als Rechercheprojekt hinterlegen.

Diese Projekte müssen zunächst kopiert werden, bevor Sie die Kopie des ALLPLAN IBD – ELEMENTESTAMM und ALLPLAN IBD – ELEMENTSTAMM INDUSTRIEBAU es als Rechercheprojekt einstellen können.

So kopieren Sie den ALLPLAN IBD- ELEMENTESTAMM/ALLPLAN IBD – ELEMENTSTAMM INDUSTRIEBAU

- 1 Öffnen Sie das Datenblatt **Projektübersicht**.
- 2 Platzieren Sie die Einfügemarke in der Zeile des Projekts **ALLPLAN IBD- ELEMENTESTAMM/ALLPLAN IBD – ELEMENTSTAMM INDUSTRIEBAU** und klicken Sie im Menü **Datensatz** auf **Kopieren**.

- 3 Ändern Sie ggf. im Dialogfeld **Kopieren eines Projektes** die Projektbezeichnung der Kopie (regulär wird die Ergänzung **-Kopie-**angefügt).
- 4 Klicken Sie auf **OK**.


Empfohlene Arbeitsweisen in Allplan BCM

Schema IBD_KOSTEN_HORIZONTAL einstellen

Für das Arbeiten mit Allplan IBD wurde das Datenblatt-Schema **IBD_KOSTEN_HORIZONTAL** entwickelt. Wenn Sie Ihr Projekt mit diesem Schema öffnen, sind alle für das Kostenmanagement relevanten Spalten enthalten.

So stellen Sie das Schema IBD_KOSTEN_HORIZONTAL ein

- 1 Klicken Sie im Menü **Datei** auf **Öffnen**.

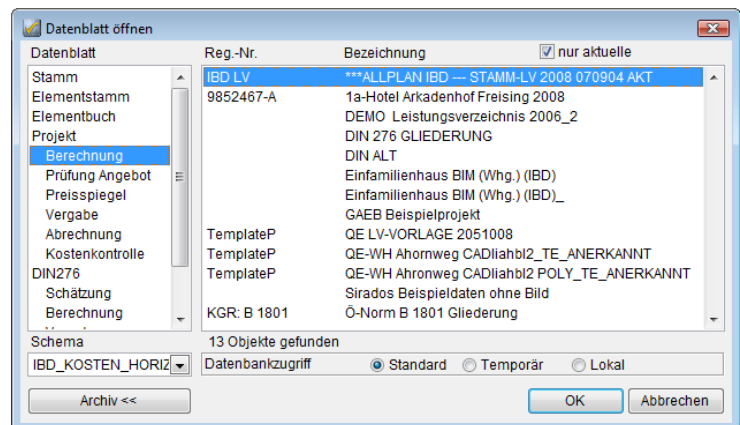

- 2 Wählen Sie unten links das Schema **IBD_KOSTEN_HORIZONTAL** und öffnen Sie das Projekt (z. B. **Allplan IBD Stamm LV**).

Hinweis: Ein Schemawechsel ist jederzeit während der Bearbeitung eines Projektes über das Dropdown-Listefeld in der Symbolleiste möglich.

Berichte für Auswertung und Ausgabe

Für das Kostenmanagement mit Allplan IBD stehen Ihnen mehrere spezielle Berichte zur Verfügung. Diese Berichte befinden sich in unterschiedlichen Berichte-Verzeichnissen. Stellen Sie für die jeweilige Leistungsphase das entsprechende Berichte-Verzeichnis ein, wenn Sie diese Berichte nutzen möchten.

Für das Kostenmanagement während der Planungsphase (also bis HOAI Leistungsphase 4) verwenden Sie folgende Berichte:

- Bericht Baubeschreibung Gebäudestruktur-Baugruppen-Kosten
- Bericht Gebäudestruktur-Baugruppen-Positionen-Kosten
- Bericht Gebäudestruktur-Baugruppen-Positionen-Mengen-Kosten
- Bericht Rangliste Baugruppenkosten (definiert)
- Bericht Rangliste Positionskosten (definiert)
- Bericht Übersicht Gewerke-Mengen-Kosten

Tipp: Den Bericht **Gebäudestruktur-Baugruppen-Positionen-Kosten** können Sie als Download von der Nemet-schek-Website beziehen.

Diese Berichte finden Sie im Berichte-Verzeichnis

... \Daten \Berichte \Alltop.2008

Auch für den Variantenvergleich von Projekten, die auf der Grundlage von Allplan IBD Hochbau erzeugt wurden, stehen Ihnen spezielle Berichte zur Verfügung:

- Bericht Variantenvergleich DIN effektiv-different
- Bericht Variantenvergleich DIN Mengen- und Kostenbilanz
- Bericht Variantenvergleich Kostenbilanz effektiv-different
- Bericht Variantenvergleich Mengen- und Kostenbilanz

Die Berichte für den Variantenvergleich finden Sie im Berichte-Verzeichnis

... \Daten \Berichte \Alltop.2008

Wichtig!

Da dieser Druckjob/diese Berichte nicht im Leistungsumfang von Allplan BCM Mengen enthalten sind, können nur Allplan BCM Baukosten Anwender darauf zugreifen. Ein Umstieg von Allplan BCM Mengen auf Allplan BCM Baukosten ist jederzeit möglich.

Für den Ausdruck des Ausschreibungs-LVs verwenden Sie folgende Berichte:

- Druckjob Ausschreibung incl. Inhaltsverzeichnis
- Bericht Berechnung Übersicht

Druckjob und Bericht finden Sie im Berichte-Verzeichnis

...\\Daten\\Berichte\\Valerie.2008

So stellen Sie das Berichte-Verzeichnis ein

- 1 Klicken Sie im Dialogfeld **Drucken** auf **Optionen**.

Das Dialogfeld **Einstellungen** mit der Registerkarte **Drucken** wird eingeblendet.

- 2 Klicken Sie unter **Einstellungen für das Drucken** auf **Pfad**.
 - 3 Wählen Sie über das Dialogfeld **Ordner suchen** das gewünschte Berichte-Verzeichnis und bestätigen Sie 2 x mit **OK**.
-

Damit Sie diese Berichte nicht für jede Auswertung aus allen im jeweiligen Berichte-Verzeichnis vorhandenen Berichten heraus suchen müssen, können Sie diese zu einer Berichtgruppe zusammen fassen und sich nur die Berichte dieser Gruppe anzeigen lassen.

Berichte zu einer Berichtgruppe gruppieren

- 1 Öffnen Sie ein Projekt im Datenblatt **LV Berechnung**.
- 2 Rufen Sie das Dialogfeld **Drucken** auf.
- 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste in Spalte **Gruppe** eines Berichts, den Sie der Gruppe zuordnen möchten, und dann im Kontextmenü auf **Neue Gruppe**.
- 4 Geben Sie im Dialogfeld **Neue Gruppe anlegen** eine Bezeichnung ein (z. B. **IBD**) und bestätigen Sie mit **Schließen**.
- 5 Klicken Sie mit der rechten Maustaste jeweils in Spalte **Gruppe** des Berichtes, den Sie in die Gruppe aufnehmen möchten, und dann im Kontextmenü auf die Gruppenbezeichnung (z. B. **IBD**).

- 6 Haben Sie alle gewünschten Berichte der Gruppe zugeordnet, wählen Sie im Listenfeld **Gruppe** die in Schritt 4 angelegte Gruppe (z. B. IBD).
-

Allplan IBD Hochbau / Industriebau und andere Programme

- Allgemein gilt: Wenn Allplan 2008 sowie die Allplan IBD Hochbau / Industriebau – CAD Planungsdaten 2008 mit anderen Nemetschek Programmen betrieben werden sollen, dann müssen diese Programme ebenfalls in Version 2008 vorliegen.
- Hintergrundinformationen zum Betreiben von Allplan IBD Hochbau / Industriebau – CAD Planungsdaten 2008 mit anderen Programmen finden Sie im Internet unter <http://www.nemetschek.de/info/hotletter2008>