



Allplan

Créer un assistant personnalisé à partir d'un calque ou d'un fichier NDW.

Plusieurs assistants prédéfinis sont fournis avec le programme, mais vous avez aussi la possibilité de créer des assistants personnalisés. Pour cela, vous devez enregistrer un calque ou un fichier NDW dans un fichier assistant .nas.


Pour créer des assistants personnalisés

- Ouvrez un calque ou un fichier NDW.
- Dessinez les éléments que vous voulez voir apparaître dans l'assistant.
- Créer un nouveau dossier a un emplacement quelconque
- Dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer une copie sous et sélectionnez le type de fichier assistant avec ressources (*.nas).

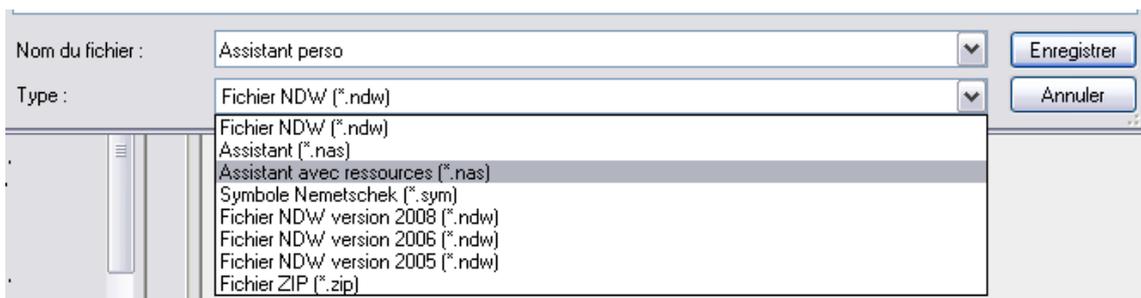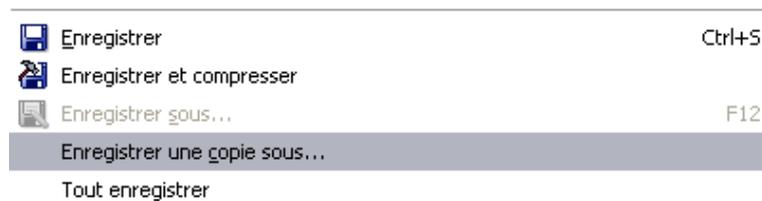

Spécifier l'emplacement du dossier.

Nommer le fichier à enregistrer et l'enregistrer en format assistant avec ressources.

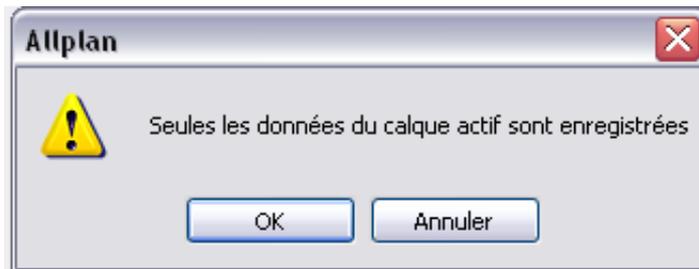


Cliquer sur « OK »

Pour ajouter un assistant à la palette



Sélectionnez dans le champ de liste supérieur le groupe d'assistants auquel vous voulez ajouter un nouvel assistant.

A noter : Le groupe d'assistants Allplan ne peut pas être modifié ; si nécessaire, vous devez donc créer un nouveau groupe.

Pour cela faire un clic droit sur la zone du menu déroulant

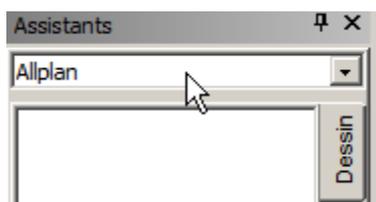


Puis

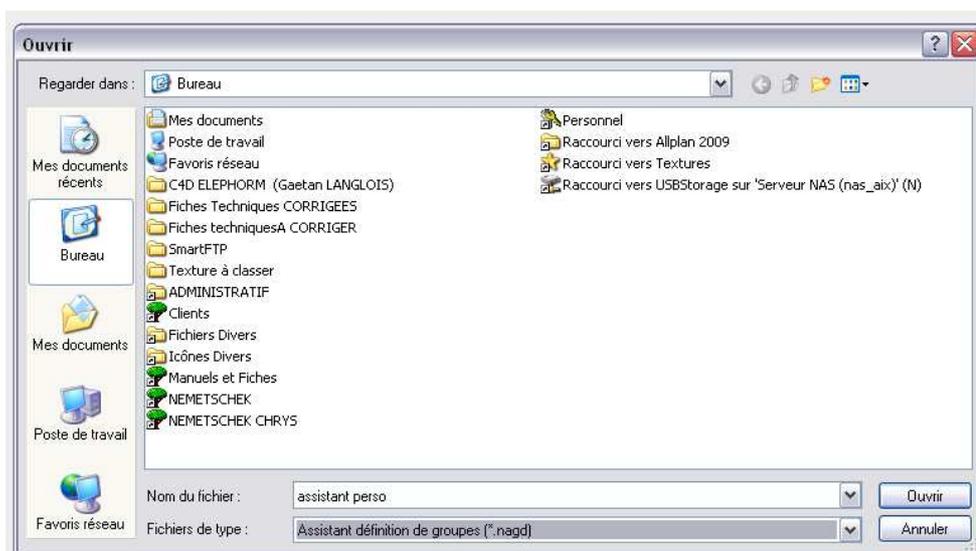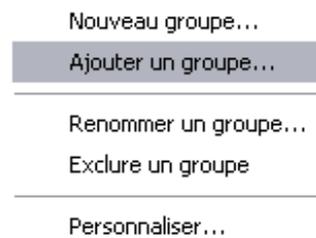

Enregistrer le groupe d'assistant dans le même répertoire que les assistants que vous venez de créer

Cliquez dans la palette Assistants à l'aide du bouton droit de la souris, puis choisissez Ouvrir un assistant.

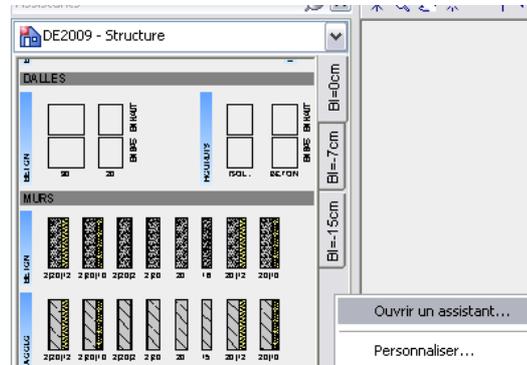

Sélectionnez le fichier assistant souhaité et cliquez sur OK pour valider.
Le fichier assistant est ouvert et s'affiche dans un onglet supplémentaire dans la palette Assistants.

Répétez l'opération pour ouvrir d'autres assistants

A noter : Créez les assistants à l'échelle 1/100, car le dessin visible dans la fenêtre de l'assistant est toujours représenté à cette échelle. Ceci vous permet de vous assurer que les annotations des armatures sont affichées avec la bonne orientation.